


PC  
АЯ 46


426028, Россия, г. Ижевск,  
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН".  
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11  
[www.akvilon-izh.ru](http://www.akvilon-izh.ru)  
[info@akvilon-izh.ru](mailto:info@akvilon-izh.ru)

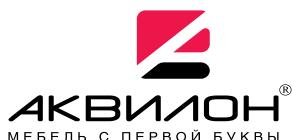

# Стиль 900.1 NEW

## Кровать 1900x900.

индекс: С04.01.09

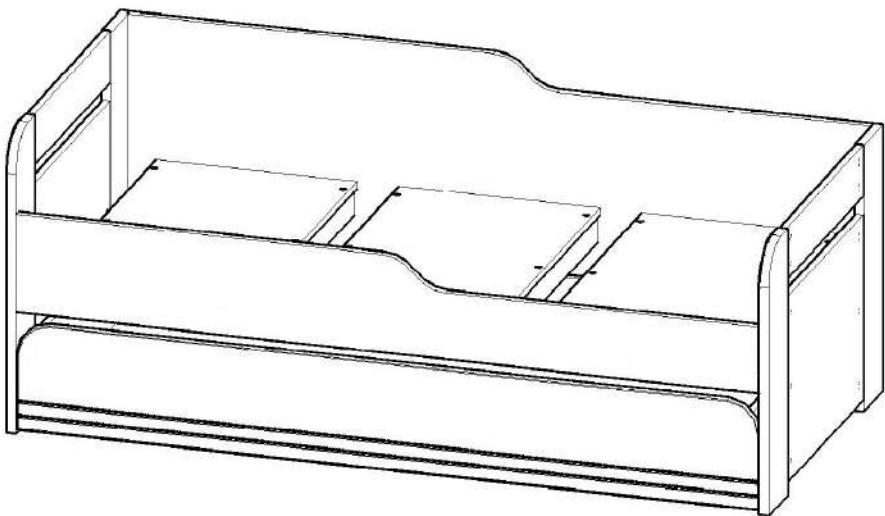


**Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014  
“Мебель. Общие технические условия.”

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

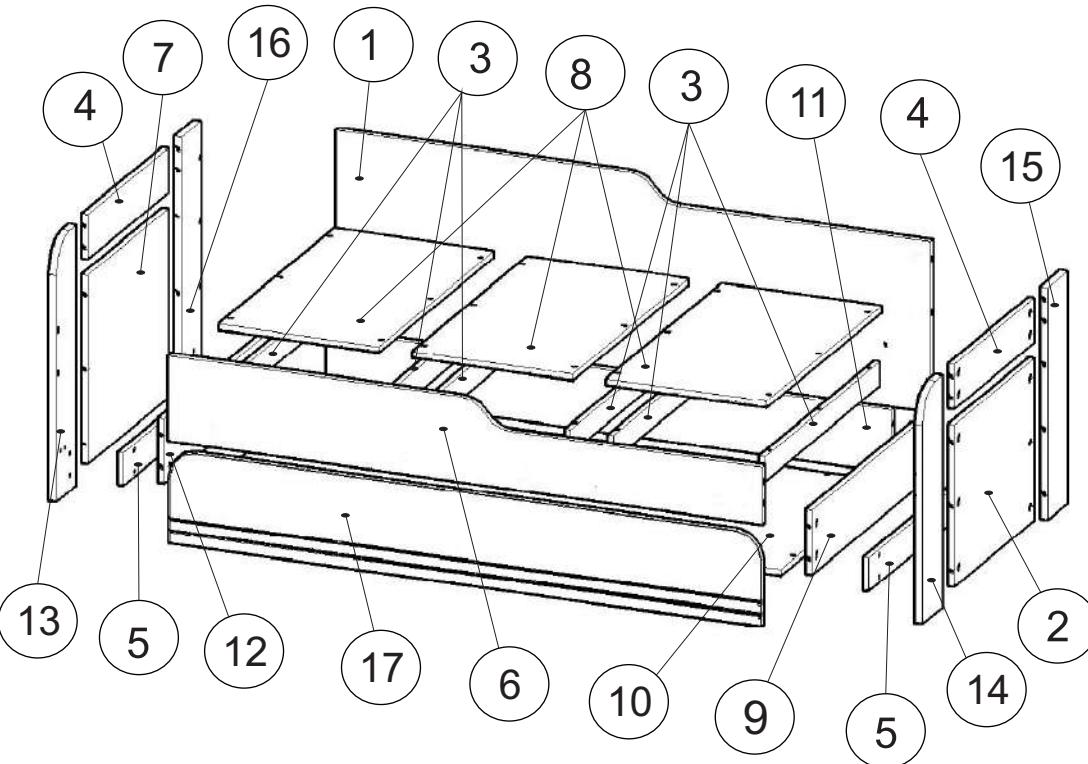


### Сборочные элементы

№	Н-ие:	Р-р:	Кол-во:
1	Задняя стенка	1900x586	1
2	Стойка правая средняя	632x478	1
3	Царга	898x70	6
4	Стойка правая средняя	632x130	2
5	Упор	916x96	2
6	Передок	1900x252	1
7	Стойка лев.средняя	632x560	1
8	Опорный щит	898x510	3
9	Правый бок ящика	815x187	1
10	Дно ящика	1840x817	1
11	Задняя стенка ящика	1806x185	1
12	Левый бок ящика	816x187	1
13	Стойка лев. (лдсп 22мм)	770x150	1
14	Стойка правая (лдсп 22мм)	688x150	1
15	Стойка правая задняя(лдсп 22мм)	687x150	1
16	Стойка лев.задняя(лдсп 22мм)	769x150	1
17	Фасад ящика	1892x274	1
66	Саморез 4x16		8 шт.
80	Уголок.		2 шт.
89	Заглушка D17 самоклеящаяся		17 шт.
92	Стяжка угловая.		22шт.
65	Саморез 3.5x16		30 шт.
54	Дюбель эксцентрика		30 шт.
67	Саморез 4x30		8 шт.
53	Эксцентрик		30 шт.
58	Футерка D5,3x10.		4 шт.
73	Подплатник		4шт.


1

**Внимание!!!**


Во избежание потёртостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале!

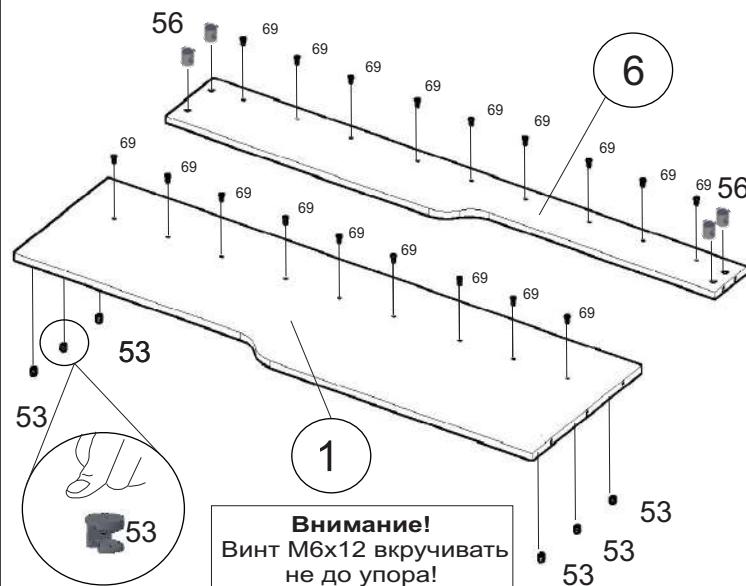


2

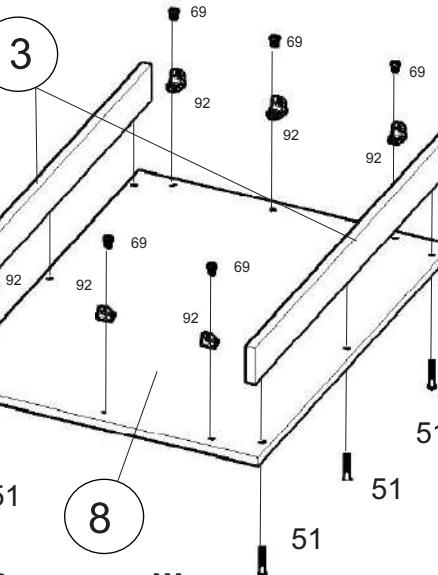


3

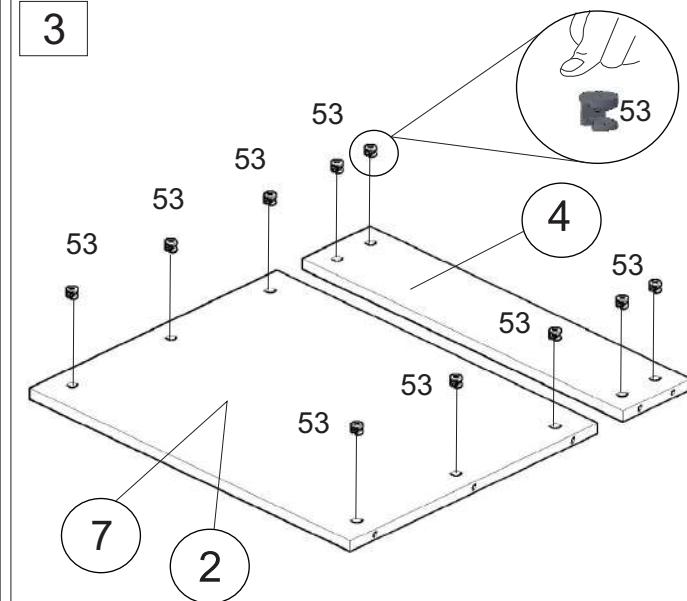


4

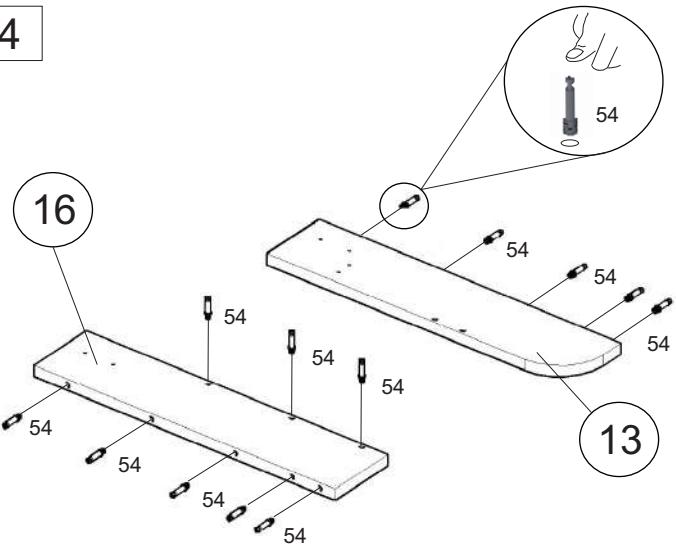


5

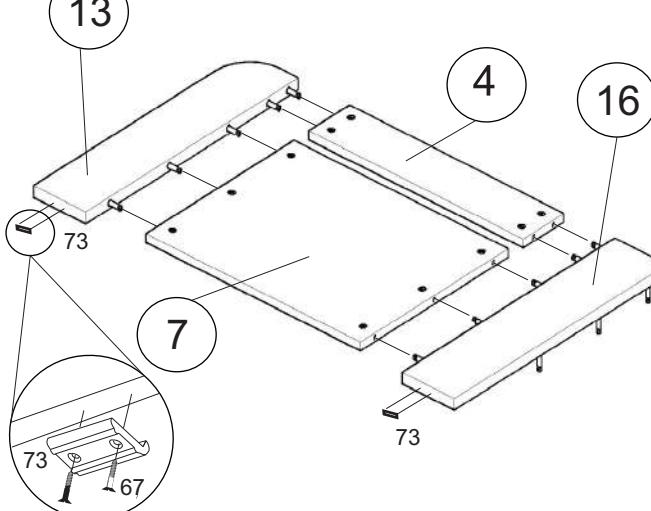


6

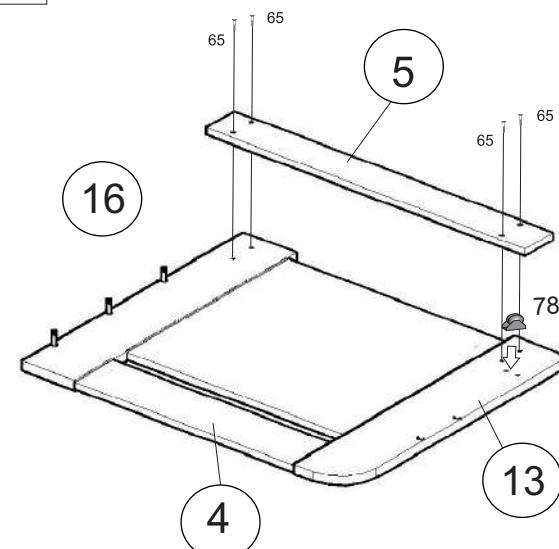


7

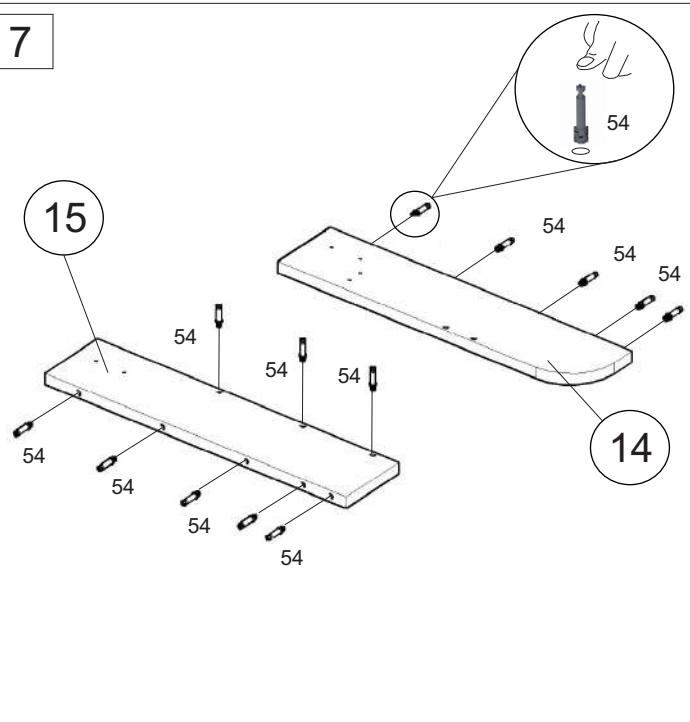


8

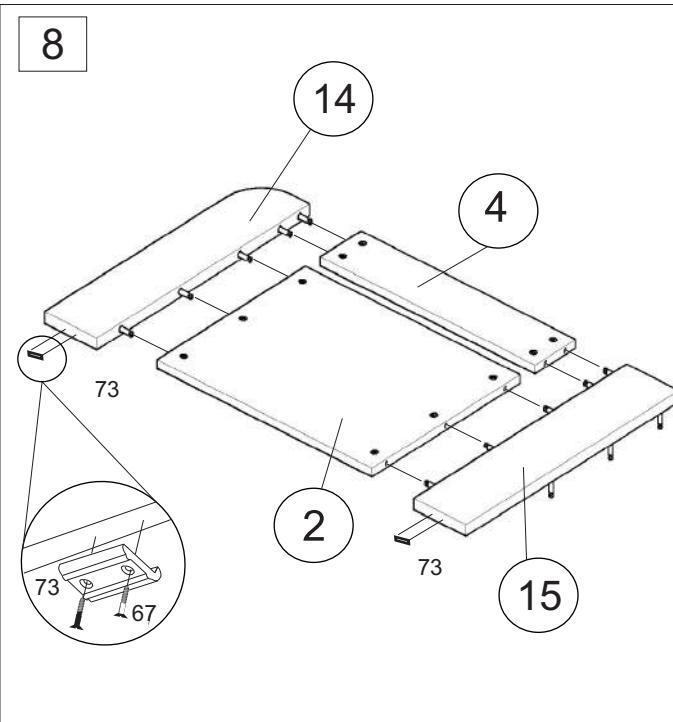


9

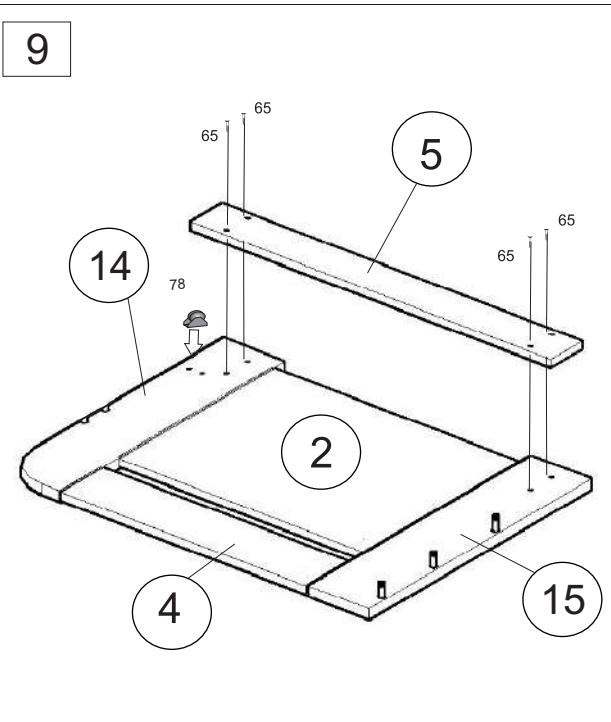


10

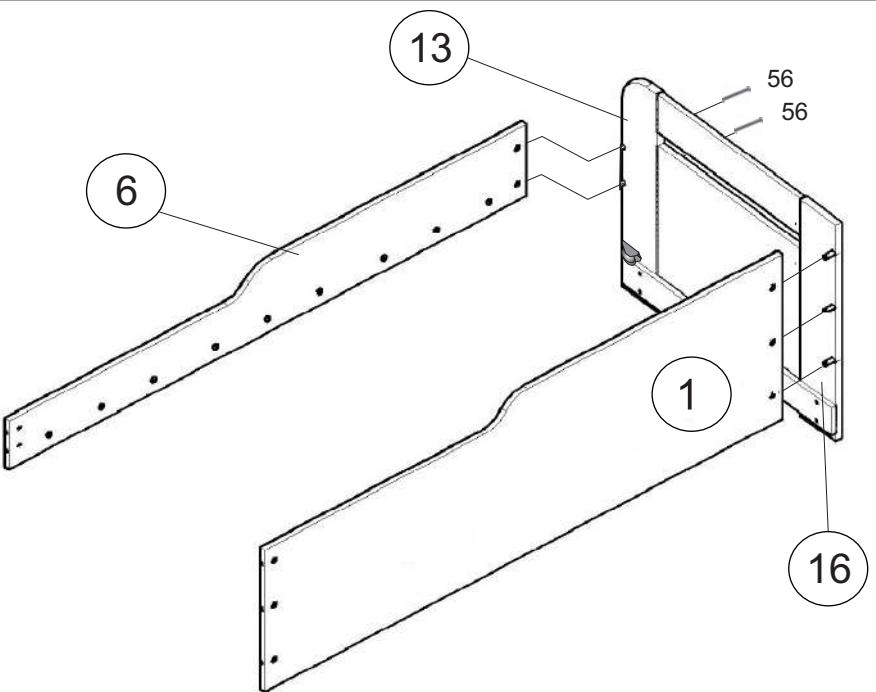


11

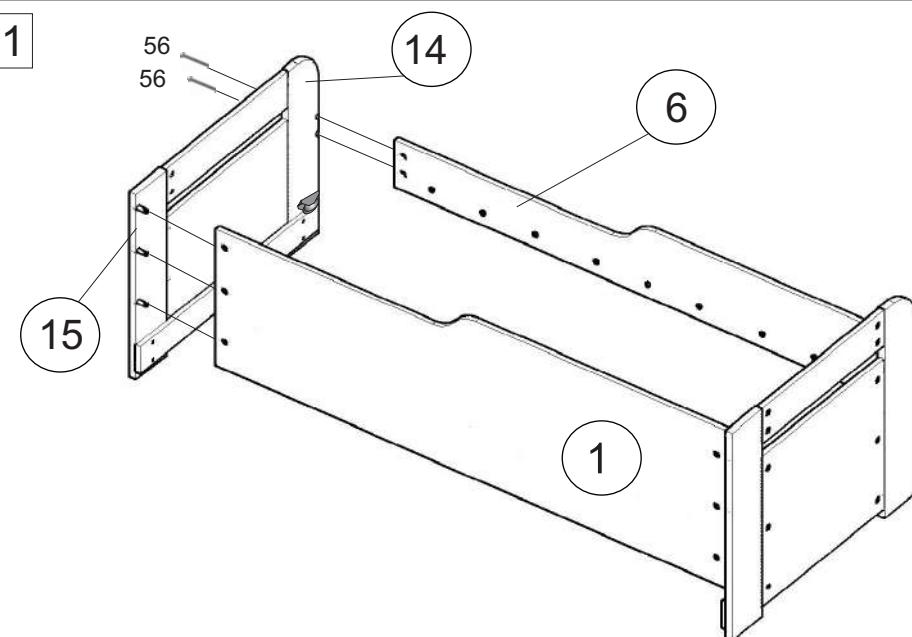


12

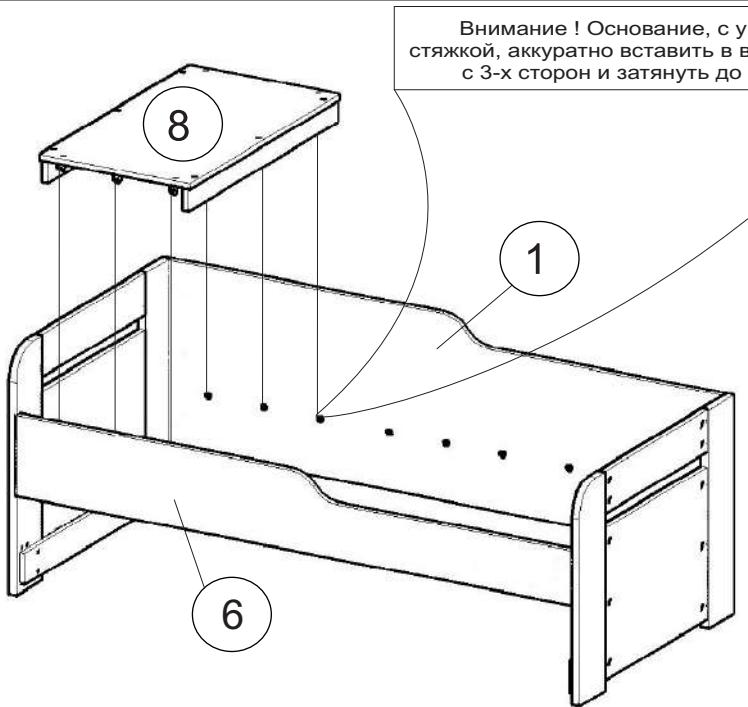


14

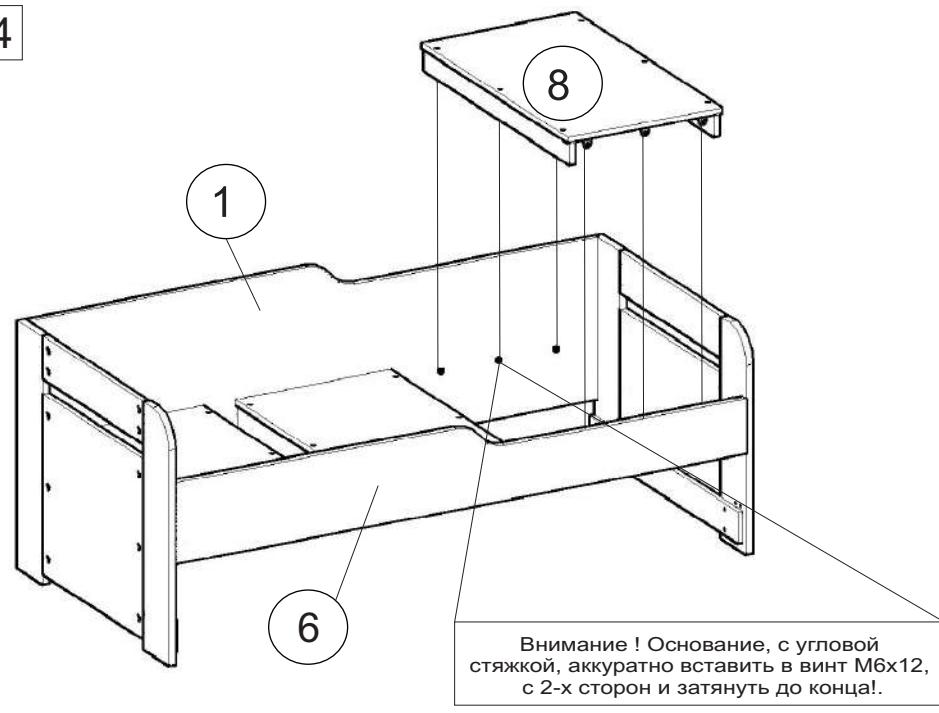


13

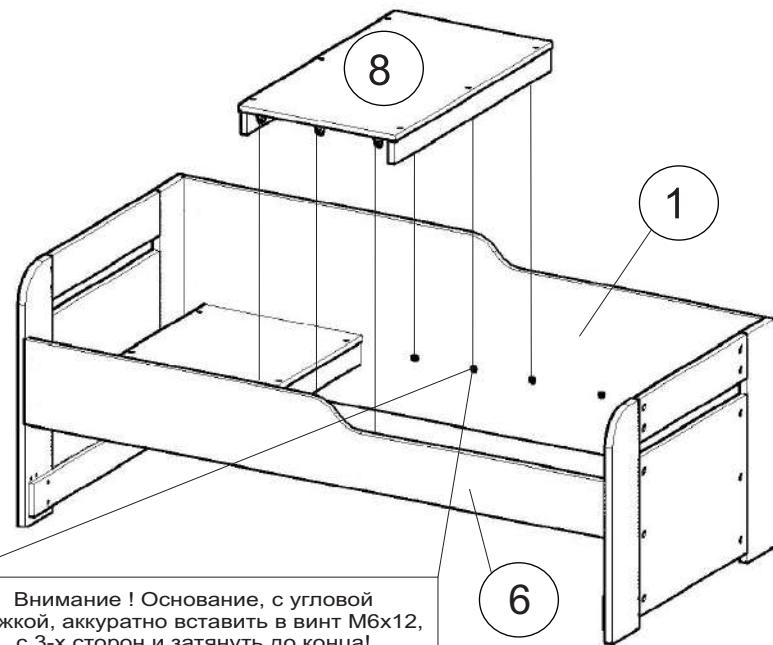


15

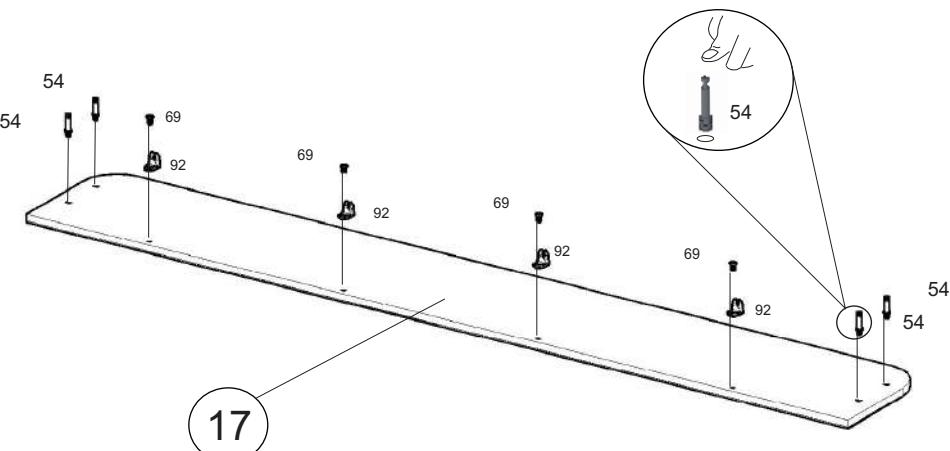


16

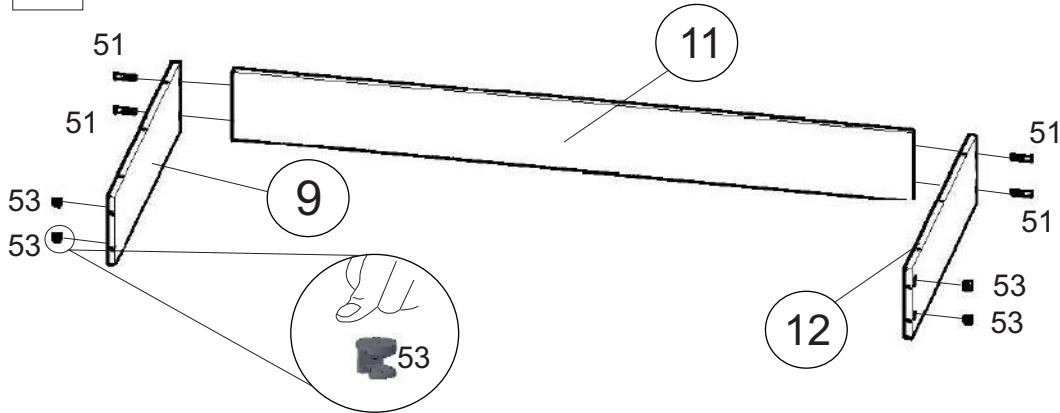


17

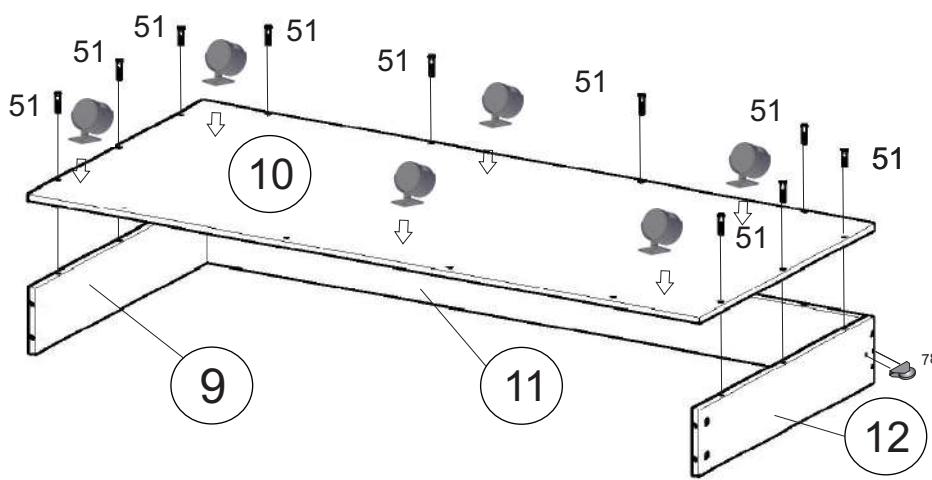

18

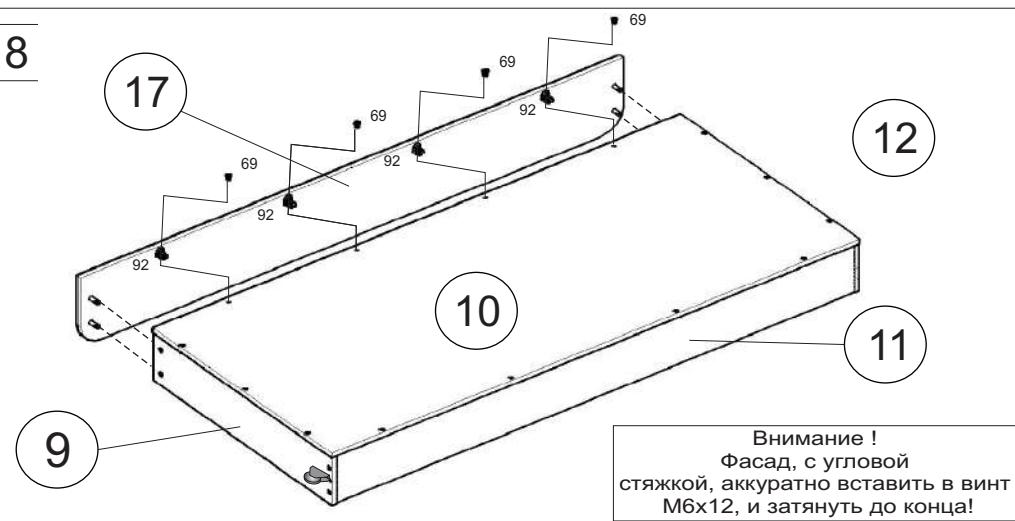

21

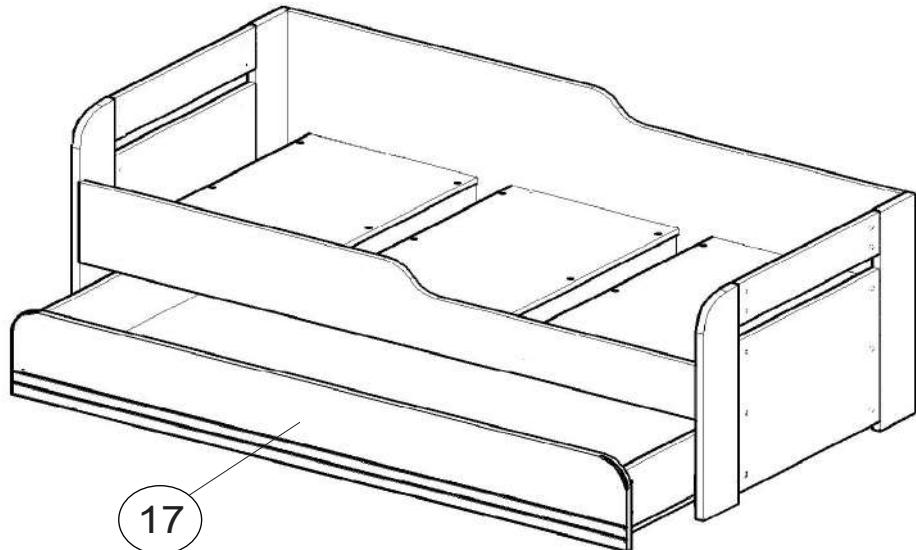

22

**22 Во всех видимых местах в головку конформата 51 установить заглушку конформата 52, эксцентрика 53 установить заглушку эксцентрика 56.**

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

**Что необходимо для сборки:**

Отвёртка:

- крестовая (PZ 2).


**Рекомендации и предостережения при сборке мебели:**

- Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.
- Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
- Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3, и т. д.) для более качественного результата сборки.

## Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.( если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!

## Крепление подлокотника:

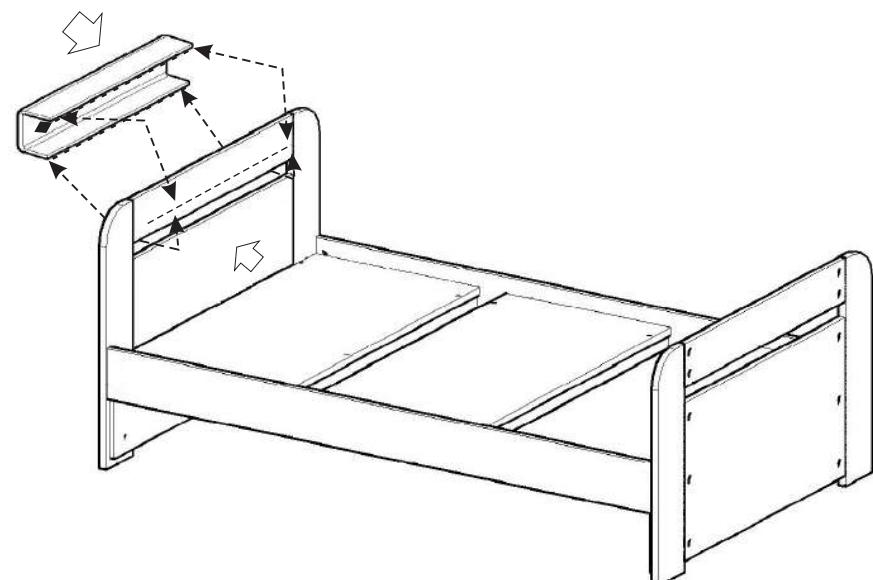

Аккуратно натянуть ткань  
и застегнуть молнию!

