



РОССИЯ  
ООО “Мебель”

Удмуртская Республика, г. Ижевск  
ул. Карла Маркса, д. 1 Б, Литер А, офис 2-3.  
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru



## Шкаф комбинированный с зеркалом.

Проект ИЖ.108.03.00.00.00.

Модульная серия корпусной мебели “Mari”.



### Состав изделия.

| № дет | Наименование деталей       | Длина | Ширина | Кол-во |
|-------|----------------------------|-------|--------|--------|
| 1-3   | Стенка вертикальная        | 2102  | 394    | 1      |
| 2-3   | Стенка вертикальная        | 2102  | 394    | 1      |
| 4-1   | Колпак нижний              | 602   | 414    | 1      |
| 4-2   | Стенка горизонтальная      | 568   | 394    | 1      |
| 5-2   | Дверь откидная             | 596   | 334    | 1      |
| 6-2   | Стенка горизонтальная      | 568   | 288    | 1      |
| 9-2   | Стенка горизонтальная      | 568   | 394    | 1      |
| 3-3   | Стенка задняя (с зеркалом) | 568   | 1244   | 1      |
| 4-3   | Планка горизонтальная      | 568   | 106    | 1      |
| 5-3   | Планка горизонтальная      | 568   | 56     | 1      |
| 10-2  | Планка горизонтальная      | 568   | 40     | 1      |
| 1     | Накладка                   | 596   | 156    | 2      |
| 3     | Стенка продольная          | 510   | 96     | 2      |
| 4     | Стенка боковая             | 350   | 96     | 4      |
| 5     | Дно ящика (ДВПО)           | 539   | 354    | 2      |
| 6-3   | Стенка задняя (ДВПО)       | 597   | 869    | 1      |



### Фурнитура.

| Наименование деталей    | Кол-во |
|-------------------------|--------|
| Комплект К-126А         | 2      |
| Комплект К-45           | 40     |
| Комплект К-68           | 4      |
| Комплект К-7            | 14     |
| Комплект К-10           | 18     |
| Комплект К-130          | 8      |
| Комплект К-73           | 2      |
| Комплект К-117          | 1      |
| Комплект К-107          | 4      |
| Комплект К-17           | 2      |
| Комплект К-26           | 2      |
| Фурторка Permo D5,4x9,6 | 6      |

Габаритные размеры в мм,  
602x2138x418

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Комплекты фурнитуры.

### КОМПЛЕКТ К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.



### Комплект К-107

1. полкодержатель - 1шт
2. шуруп 3,5х16-2шт



### Комплект К-68

1. Ножка регулируемая - 1шт,
2. Шуруп 3,5х16 - 4 шт.



### Комплект К-17

1. Петля 4-шарнирная с доводчиком -1шт.
2. Планка петли -1шт.
3. Шуруп 3,5х16 -4шт.
4. Винт установочный -1шт.
5. Винт регулировочный -1шт.
6. Футорка Permo D5,4х9,6 -2шт.




### Комплект К-73

- 1.Подвеска -1шт.
- 2.Шурупы 3,5х25 -2шт.



### КОМПЛЕКТ К-126а

1. Шариковая направляющая L=350мм -2шт.
2. Шуруп 3,5×16 - 8 шт.
3. Футорка D5,4х9,6 - 4 шт.

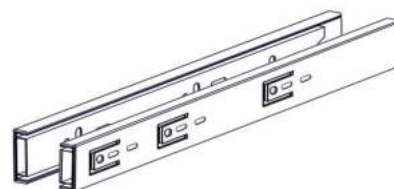

### Комплект К-45

1. Шуруп 3х20 -1шт.
2. Шайба -1шт.



### Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.




### Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7х50 -1шт.
2. Заглушка -1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.



### КОМПЛЕКТ К-117

1. Газ-лифт-1шт
2. Крепление к стенке верт. -1шт
3. Крепление к фасаду -1шт
4. Шуруп 3,5х16 - 4шт

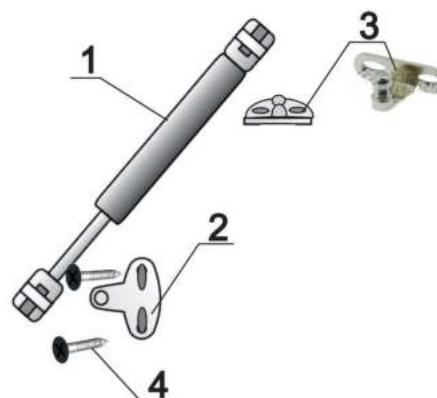

### Футорка Permo D5,4х9,6



### КОМПЛЕКТ К-26

1. Полкодержатель метал. -1шт.



Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

### 1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклкам.

### Примечание.

Изделие необходимо крепить к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

### 2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напомним:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- в шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям нерасполагать;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

#### 1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

#### 2. Назначение и область применения:

- для хранения одежды и предметов домашнего обихода.

#### 3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку - 5 кг; - на ящик - 3 кг.

#### 4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.


Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-040-85874373-2022, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

“О безопасности мебельной продукции”.


**Примечание:** Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

## Последовательность установки.


1. Разъедините части направляющих (K-126a).

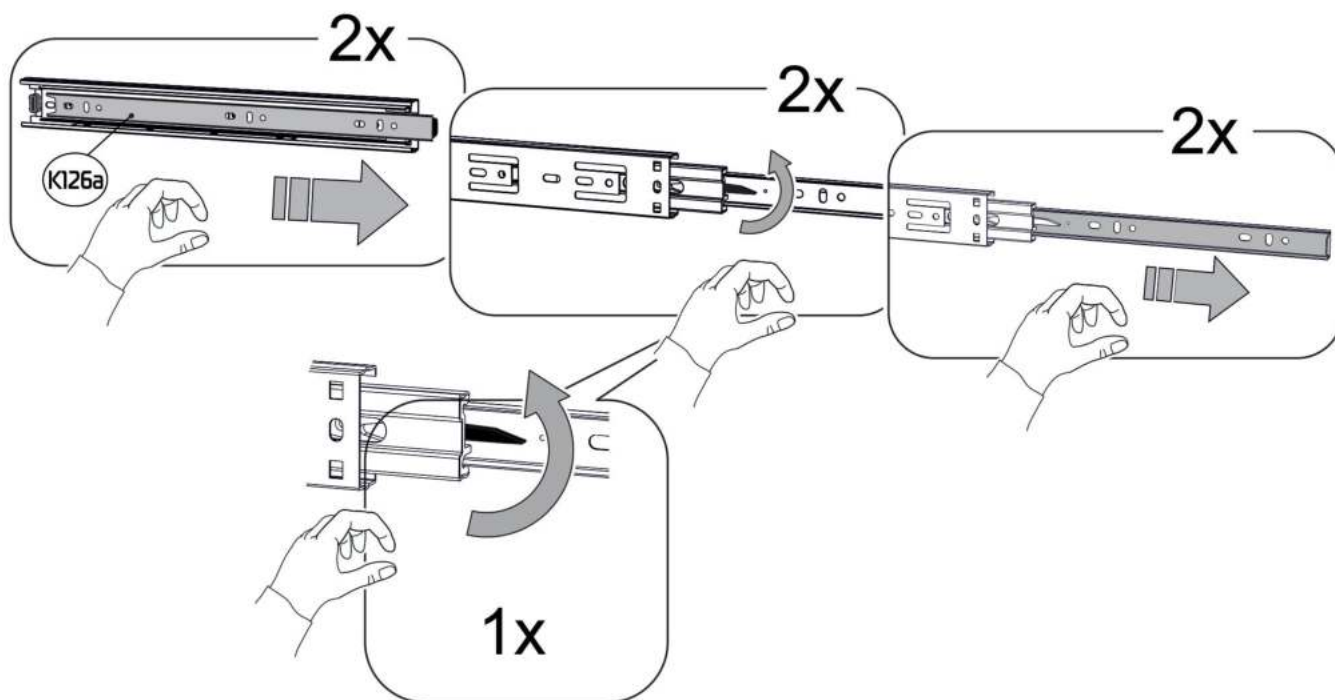


2. Осторожно забейте футорки Regto D5,4x9,6 под направляющие (K-126A) в отверстия на стенках вертикальных (1-3, 2-3), установите дюбеля (K-10).

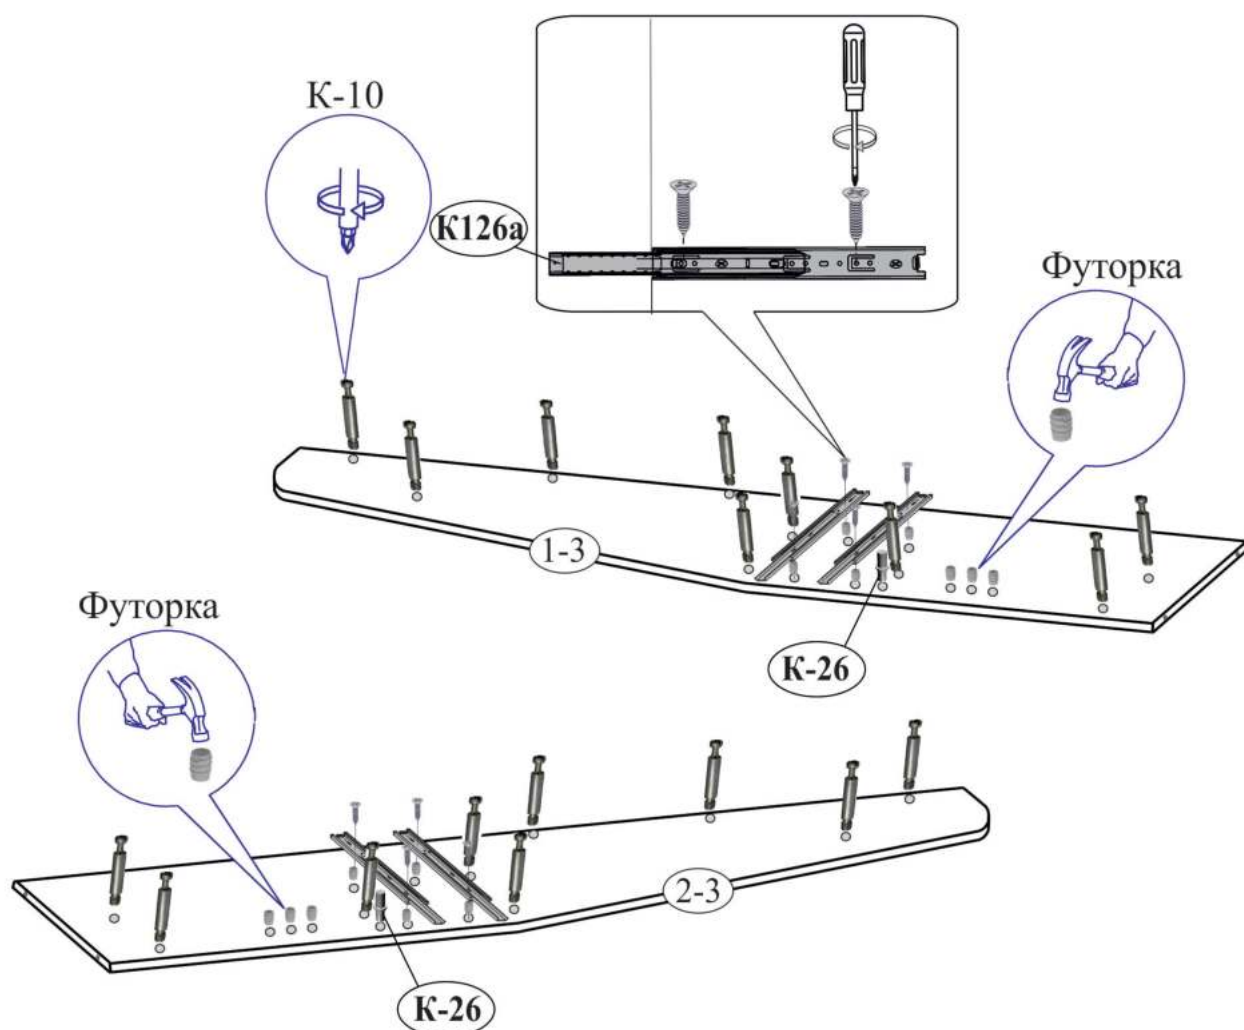


3. Осторожно забейте футорки (К-17) в отверстия на стенке (9-2), установите планку петель.

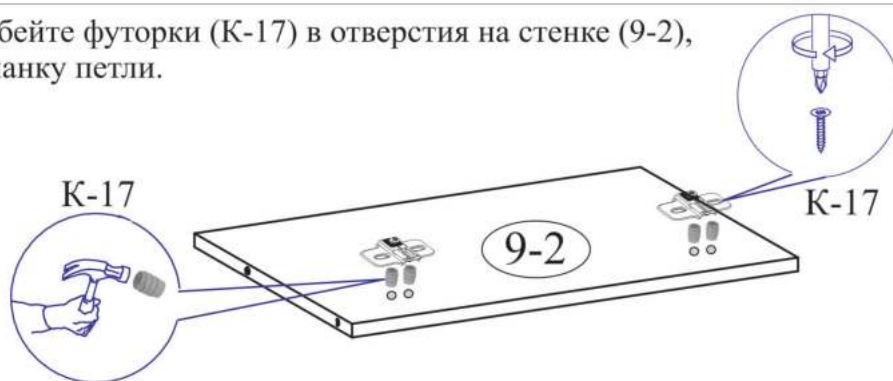



4. Соедините стенку заднюю (3-3) и детали (6-2, 4-2, 9-2, 4-3) со стенками вертикальными (1-3, 2-3) с помощью стяжек эксцентриковых (К-10). Колпак (4-1) закрепите к деталям (1-3, 2-3), стенку горизонтальную (6-2) к стенке задней (3-3) винтами-конфирматами (К-7).
5. Выровняйте каркас (замерив проемы по диагонали), установите стенку заднюю (поз.6-3) и закрепите к стенкам вертикальным шурупами с шайбами (К-45).

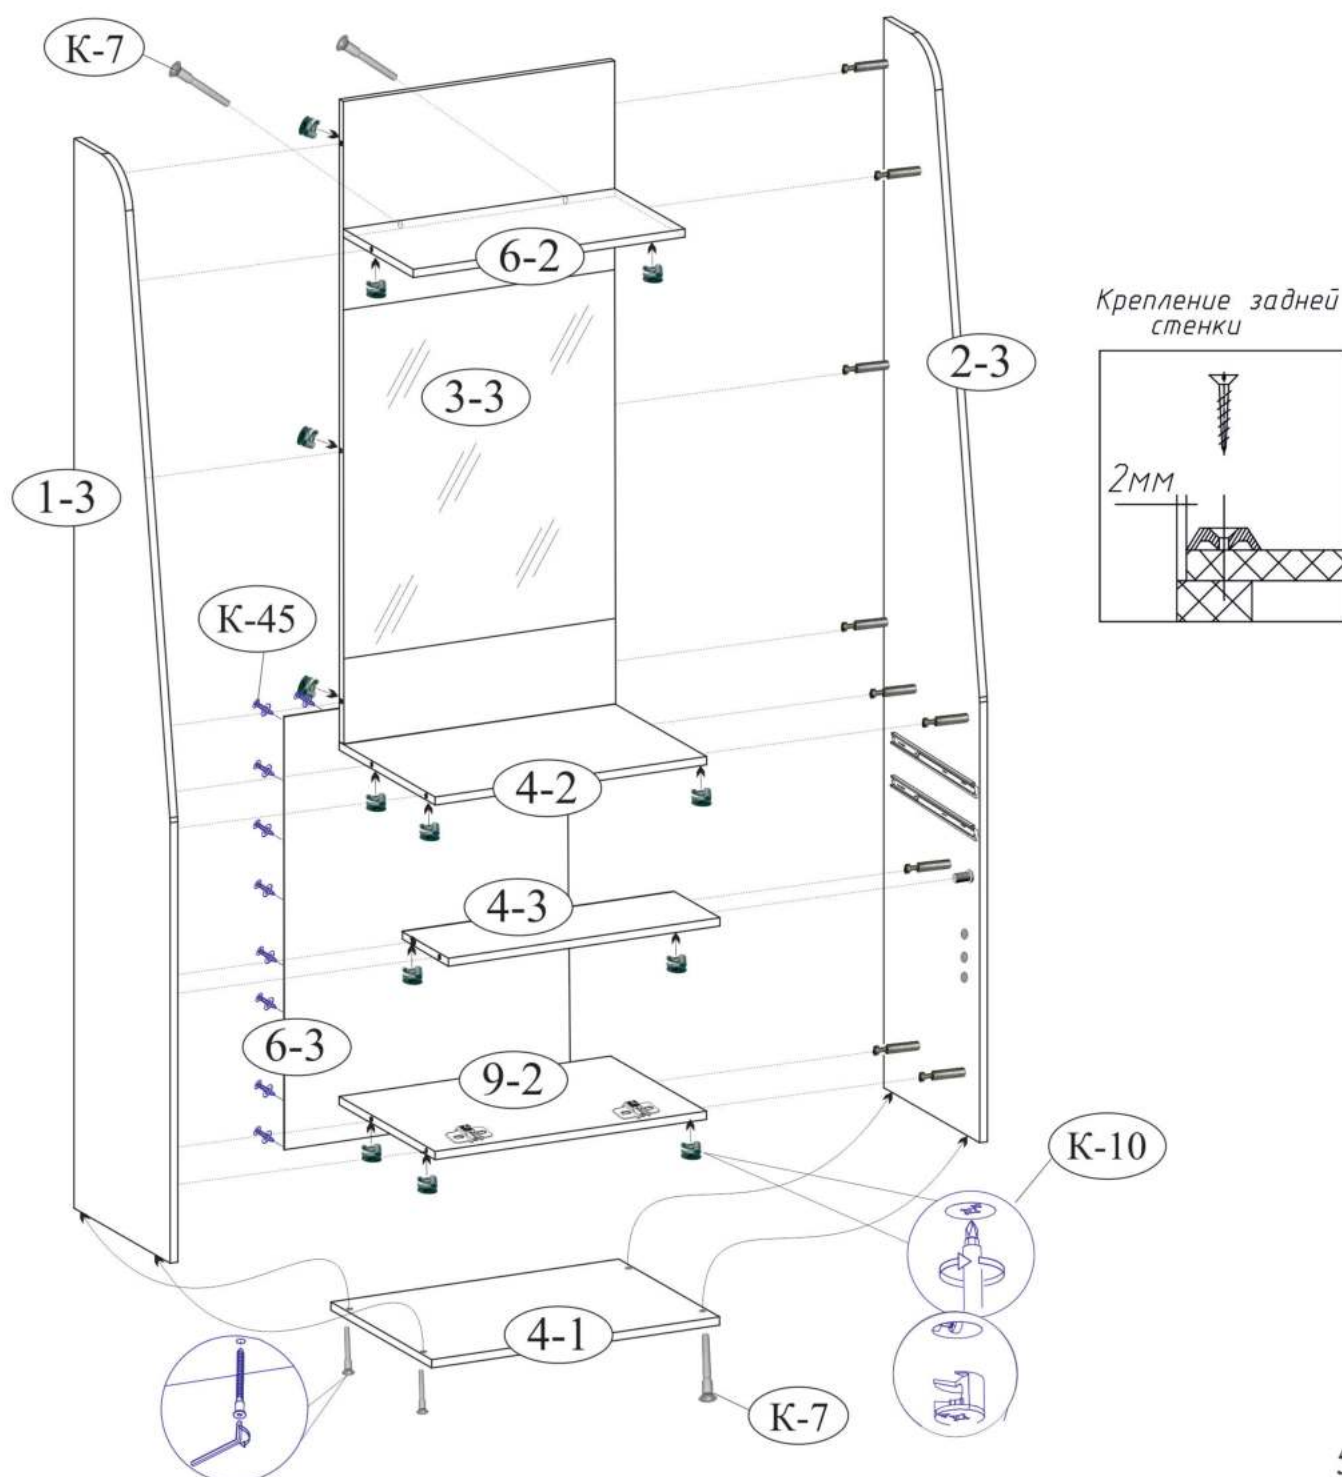

6. Установите петлю (К-17) на дверь (5-2), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.
7. Закрепите крепление к фасаду газ-лифта (К-117).

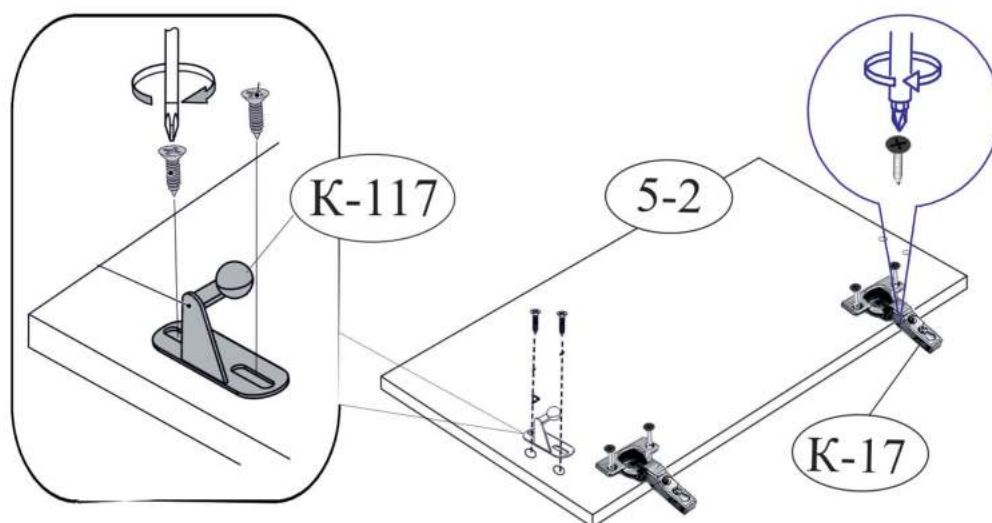

8. Закрепите уголки (К-107А) на планки (10-2, 5-3).

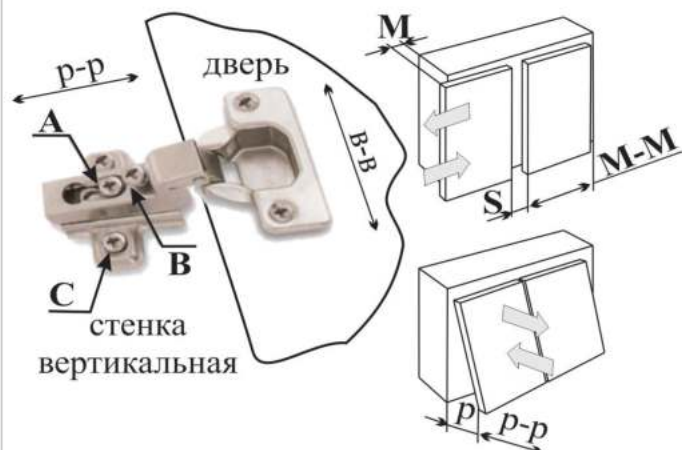
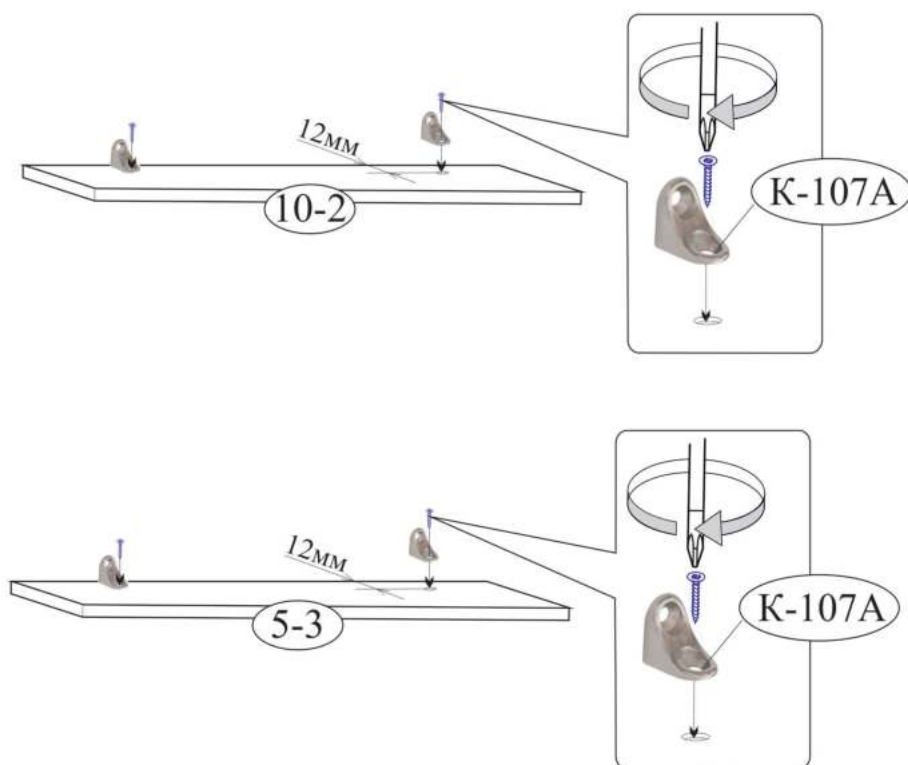


#### Порядок регулировки петель:

- для изменения размера **Р** ослабить крепежный винт **А**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **р-р**;
- для изменения размера **М(С)** используется регулировочный винт **В** при ослабленном винте **А**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **М-М**, после регулировки затянуть винт **А**;
- для перемещения двери по стрелке **В-В** ослабить винты **С**.


9. Установите ножку регулирующую (К-68) на колпак нижний (4-1), для этого:

- а) выкрутите из ножки круглую часть с отверстиями, б) совместите два отверстия на ножке с двумя отверстиями на колпаке и закрепите ножку на четыре шурупа;
- в) прикрутите квадратную часть ножки к круглой.

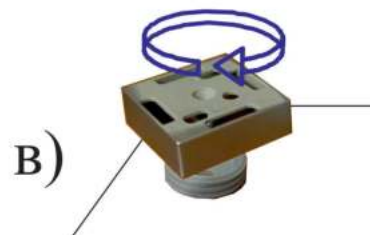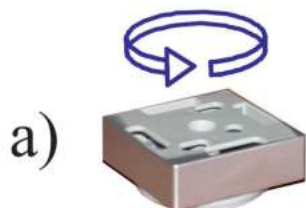

### Схема установки подвески (К-73).

(вид сзади).

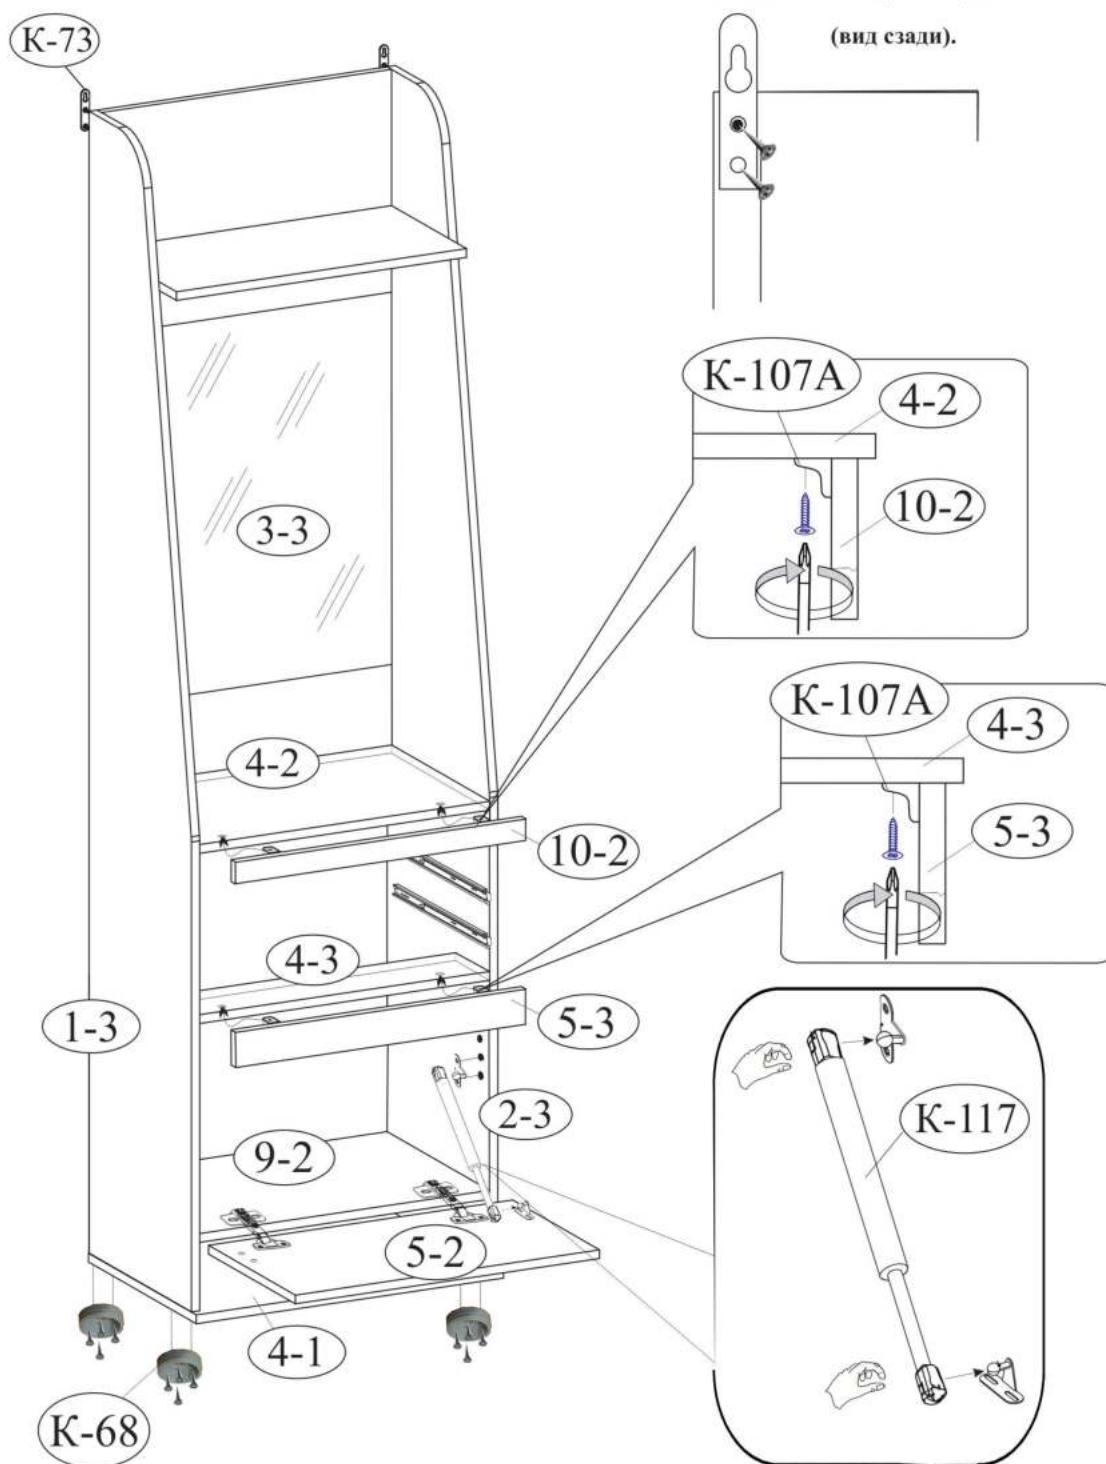

10. Закрепите планки (поз. 10-2, 5-3) к деталям (поз. 4-2, 4-3) соответственно шурупами согласно схеме.

11. Навесьте и отрегулируйте дверь, установите газ-лифт (К-117).

12. Закрепите навески (К-73).

### **13. Крепление корпуса к стене.**


Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются. Для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.


Перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедиться в отсутствии в ней эл.проводки и трубопроводов. При необходимости перенести крепление в безопасное место. Для сверления в капитальной стене использовать перфоратор.

Просверлите отверстие и вставьте в них дюбели  подходящие для Вашей стены. Дюбели в комплект не входят. Затем с помощью подвесок  закрепите корпус изделия к стене.

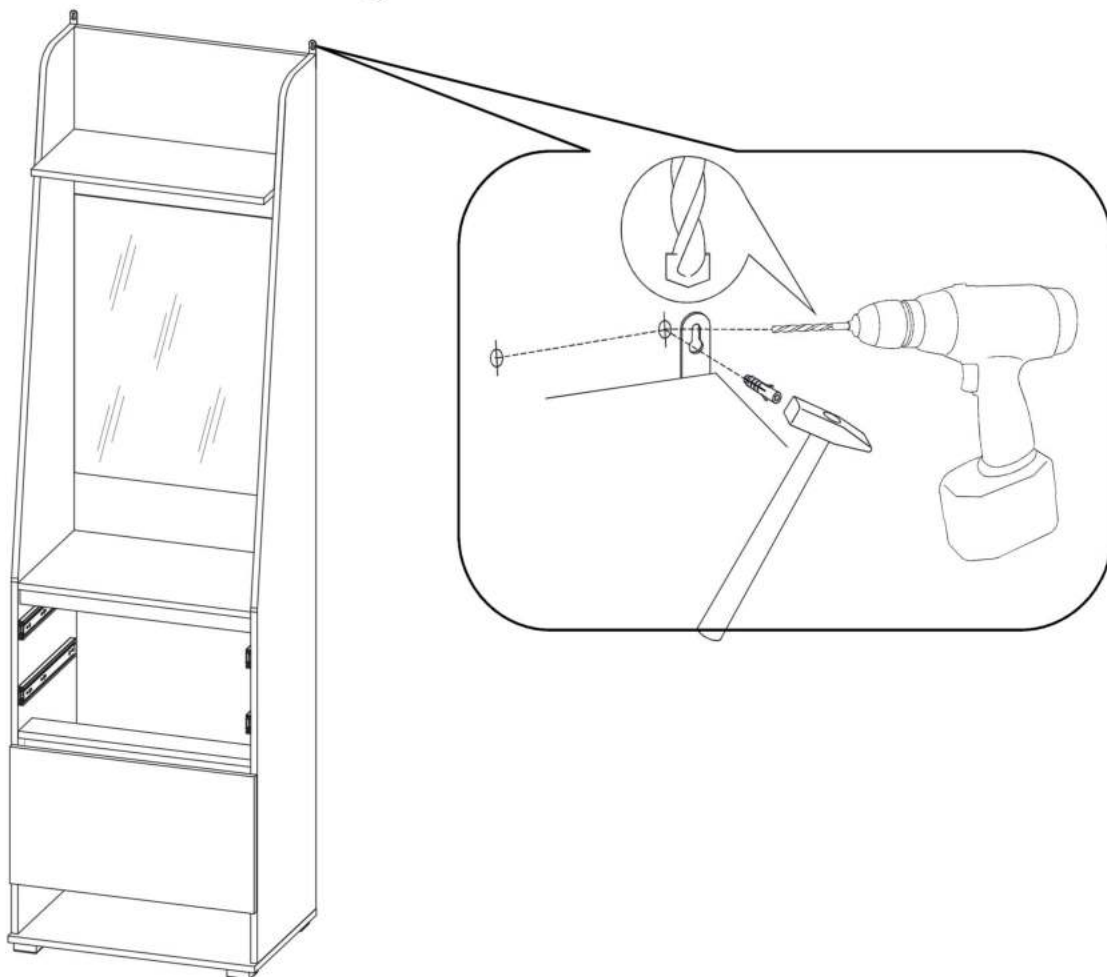


**Для избежания повреждения газовых, вентиляционных водопроводных отверстий и электрических коммуникаций, обратите внимание на их расположение!**


14. Установите дюбеля на накладку ящика.

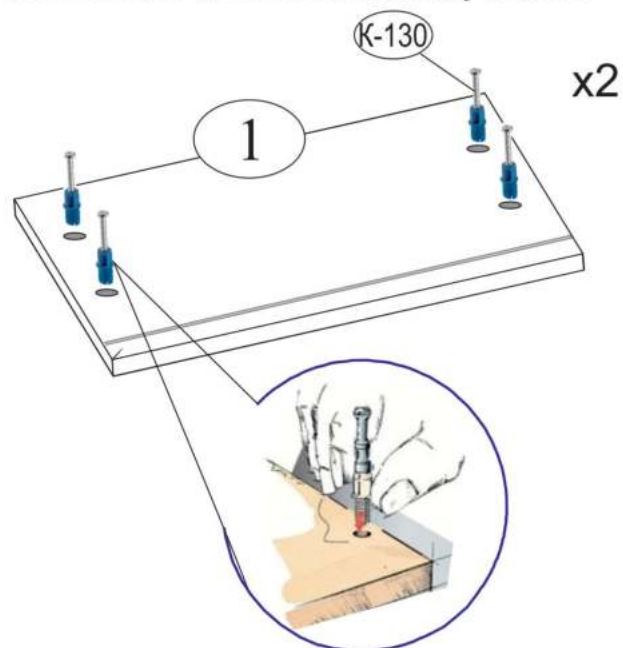


15. Закрепить внутренние направляющие на стенки боковые ящика.

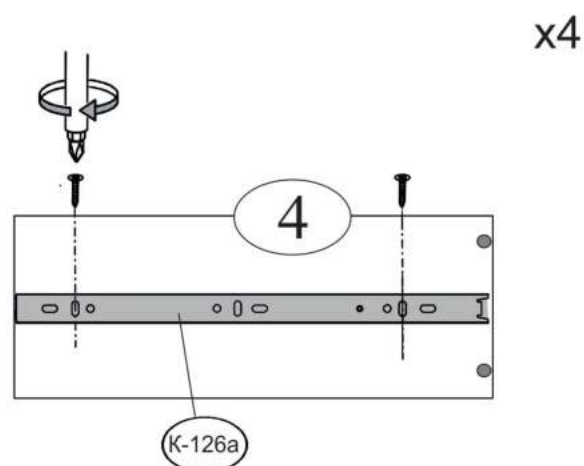


16. Закрепите стенку продольную (поз. 3) конфирматами (K-7).

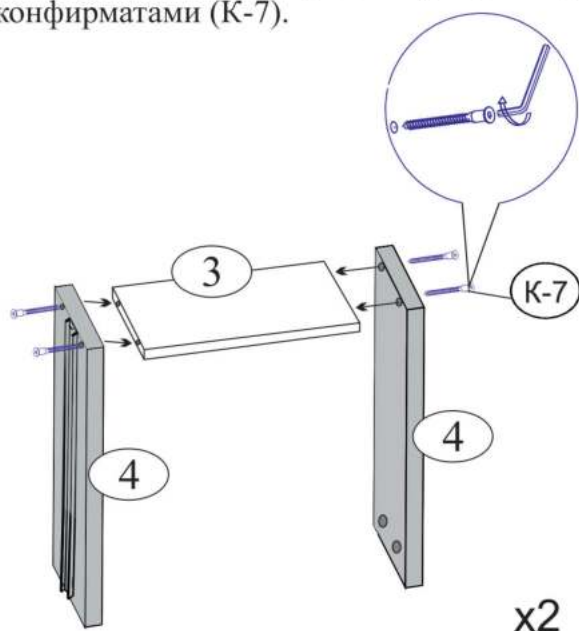


17. Закрепите накладку (поз. 1) эксцентриками (K-130).

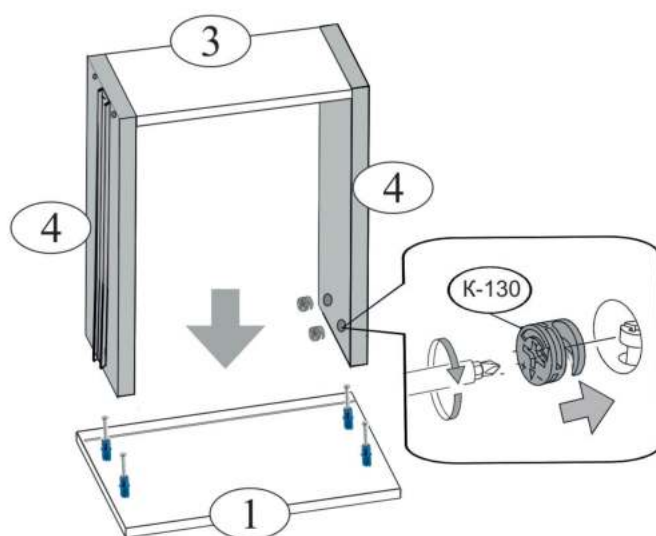

18. Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4) с помощью шурупов с шайбами с градацией 100 мм.

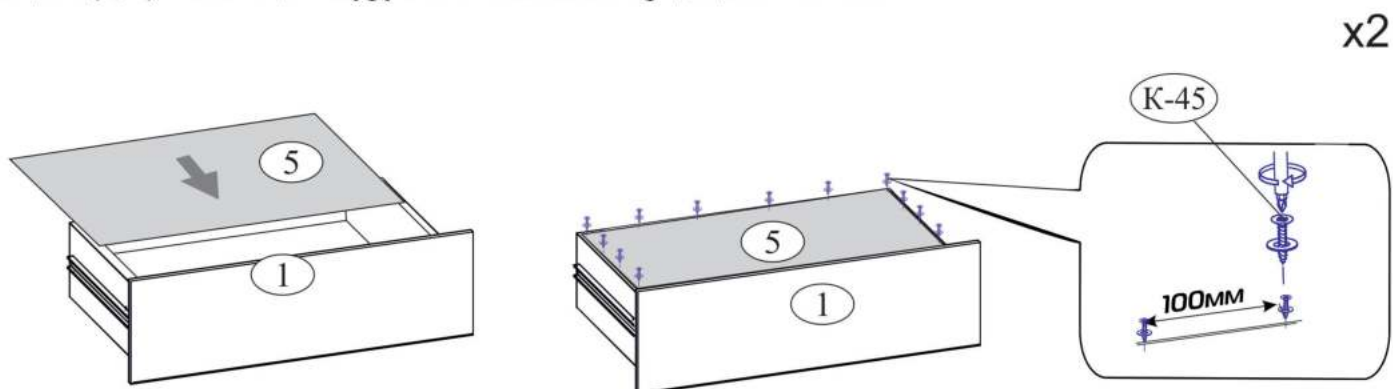

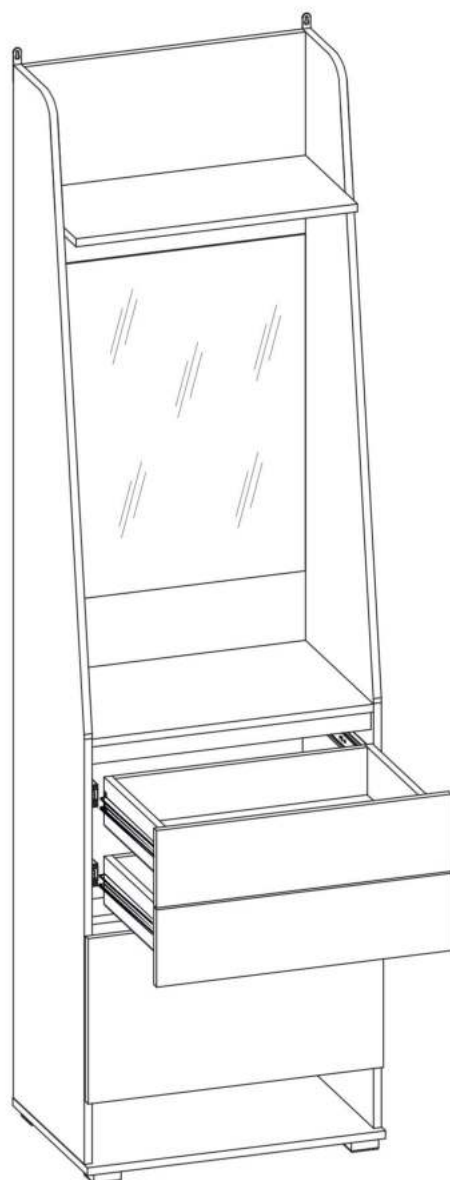

19. Совместите направляющие (К-126А) и задвиньте ящики.

20. Крепление шариковых направляющих (К-126а) к боковой стенке ящика.



- Установите ящик в корпус тумбы и обязательно отрегулируйте по высоте.  
**Внимание:** если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_  
(наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

-----  
(линия отреза)

### ПАСПОРТ.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Отметка магазина о продаже

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Срок службы 7 лет