



Проект ИЖ.077.21.00.00.00.
Модульная серия корпусной мебели “ЛЮМЕН”



A line drawing of a desk. The desk has a rectangular top. On the left side, there is a cabinet with two drawers. The drawers have horizontal handles. The desk is supported by four legs. The front legs are slightly angled outwards.

Габаритные размеры в мм,
1072x742x590

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

Примечание.

- Заглушки на фурнитуру и видимые отверстия устанавливать после полной сборки изделия.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- в шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые средней плотности марки МДФ ТУ 5536-003-50113531-2005;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на ящик - 2 кг; на столешницу сверху - 25 кг.


4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Состав изделия.

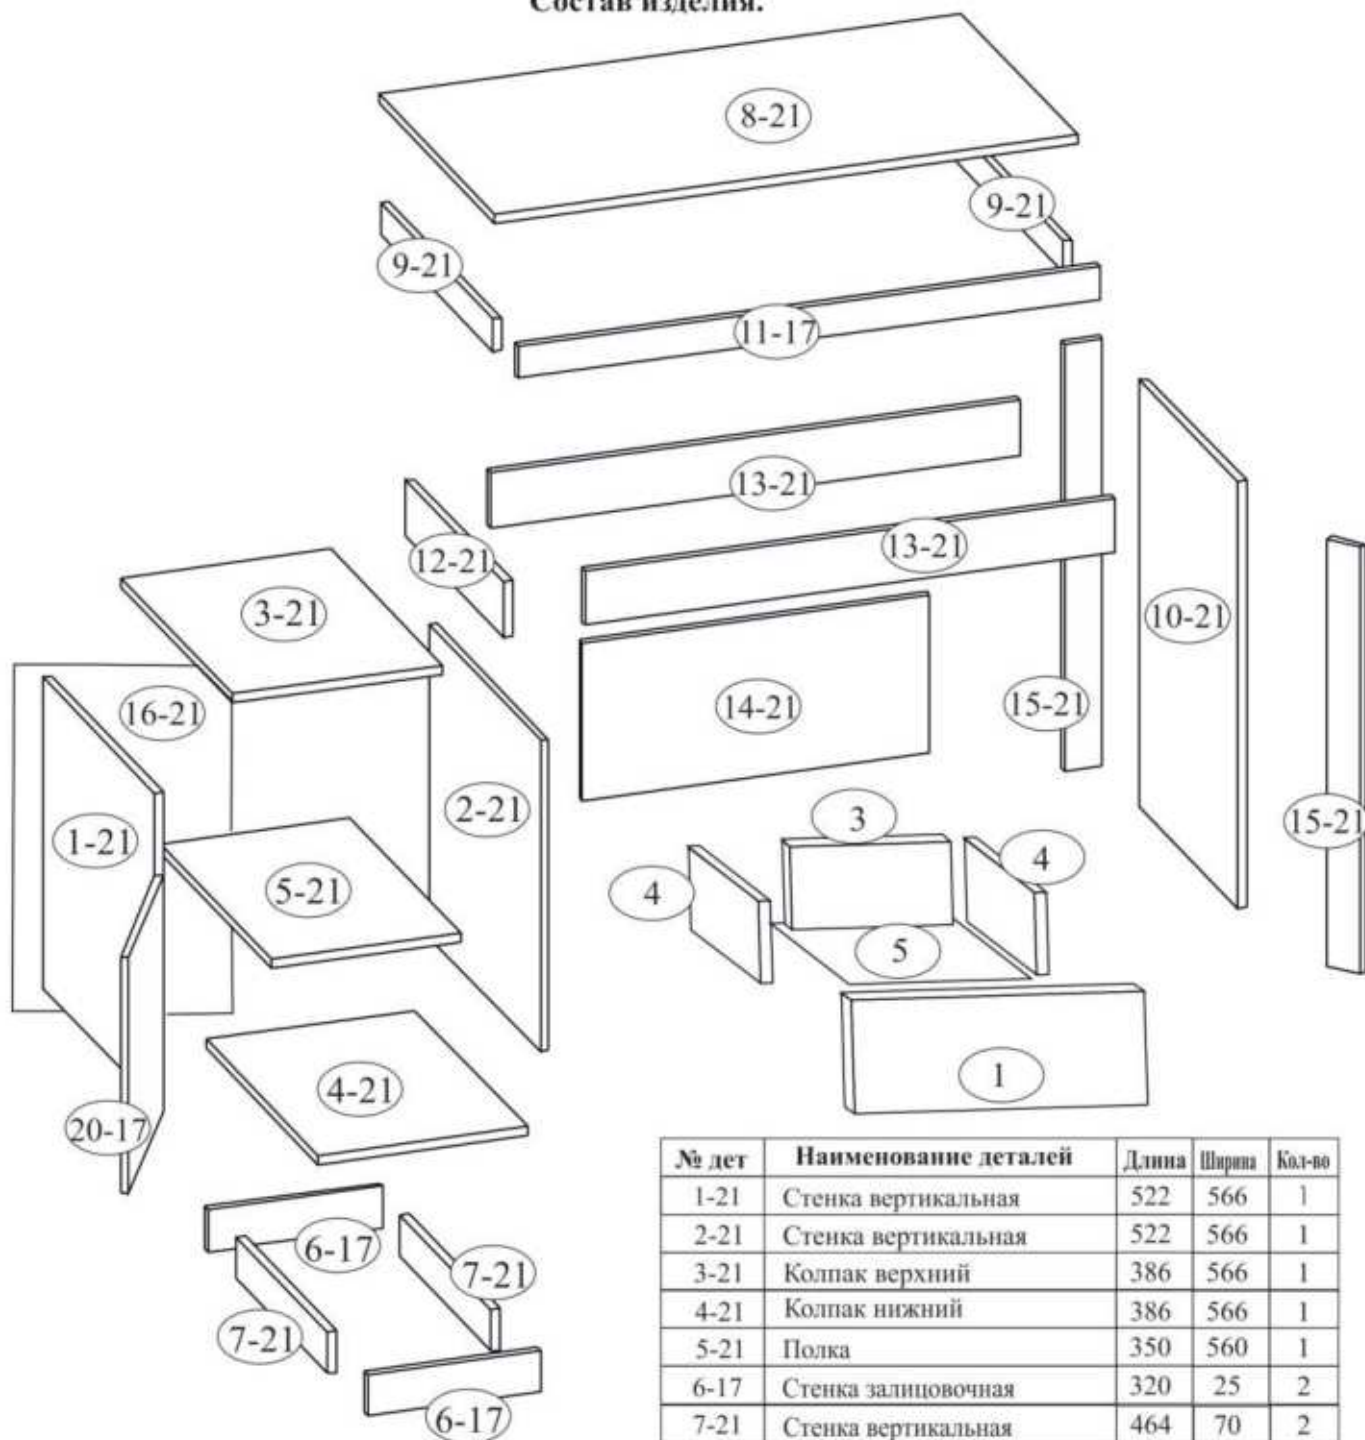

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-21	Стенка вертикальная	522	566	1
2-21	Стенка вертикальная	522	566	1
3-21	Колпак верхний	386	566	1
4-21	Колпак нижний	386	566	1
5-21	Полка	350	560	1
6-17	Стенка залицовочная	320	25	2
7-21	Стенка вертикальная	464	70	2
8-21	Столешница	1072	590	1
9-21	Планка вертикальная	570	54	2
10-21	Стенка вертикальная	716	498	1
11-17	Планка фронтальная	1070	54	1
12-21	Стенка вертикальная	498	92	1
13-21	Планка фронтальная	976	92	2
14-21	Перегородка	640	265	1
15-21	Планка фронтальная	716	70	2
16-21	Стенка задняя (ДВПО)	550	380	1
20-17	Дверь (МДФ)	380	396	1
1	Накладка ящика (МДФ)	380	150	1
3	Стенка продольная ящика	294	96	1
4	Стенка боковая ящика	450	96	2
5	Дно ящика (ДВПО)	322	454	1

Комплекты фурнитуры.

Комплект К-52

1. Ручка (96) - 1шт.
2. Винт M4x22 - 2шт.



Комплект К-45

1. Шуруп 3×20 - 1шт
2. Шайба-1шт




Комплект К-26

1. Полкодержатель метал.-1шт



Комплект К-39

1. Ножка регулируемая M6x18 -1шт.
2. Гайка -1шт.

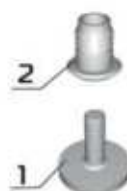

Комплект К-7

1. Винт-конфирмат L=50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.



Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.



Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая L=450мм -1комп.
2. Шуруп 3,5×16 - 8 шт.
3. Футорка Ретто Ø5,4х9,6 - 4шт



Комплект К-17д

1. Петля накладная с доводчиком -1шт.
2. Планка петли - 1шт.
3. Шуруп 3,5х16 - 2шт.
4. Шуруп 3,5х16 - 2шт.
5. Винт установочный - 1шт.
6. Винт регулировочный - 1шт.
7. Футорка Ø5,4х9,6-2шт.



Комплект К-43

1. Шкант Ø8х30 деревянный -1шт.



Комплект К-16

1. Заглушка самокл. Ø14 -1шт



Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	2
Комплект К-45	25
Комплект К-39	6
Комплект К-7	16
Комплект К-10	40
Комплект К-126а	1
Комплект К-17д	2
Комплект К-43	4
Комплект К-16	12
Комплект К-26	4
Футорка Ø5,4х9,6	4

Схема сборки стола (вариант левый) - Схема 1.


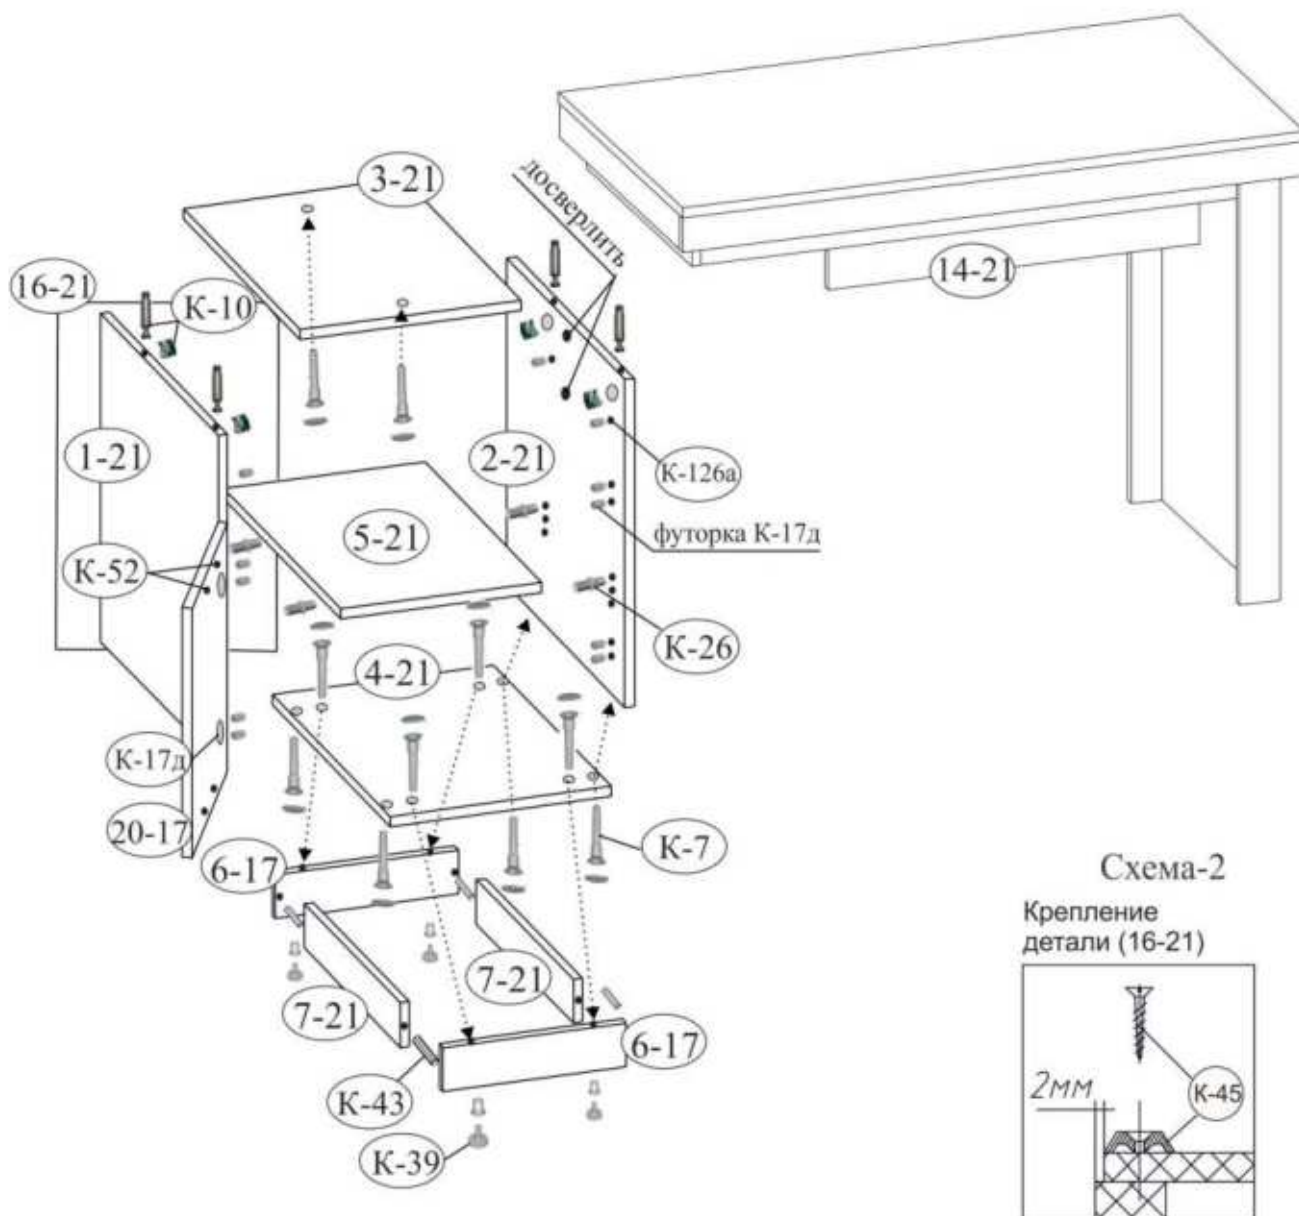


Схема-2

Крепление
детали (16-21)

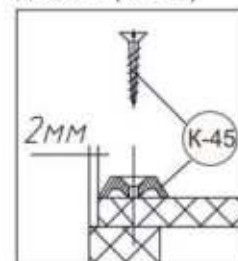

Последовательность сборки тумбы (вариант левый).

Установите на штахты комплекты фурнитуры, обозначенные на схеме сборки изделия:


Внимание: необходимо на двери «20-17» досверлить два отверстия Ø5мм (под ручку), на детали (2-21) досверлить два отверстия Ø8мм (для крепления детали «14-21»).

При сверлении положите кусок ДСП под данные отверстия, чтобы не скололо материал с обратной стороны.

- (К-126а) забейте осторожно футорки в отверстия на деталях (1-21, 2-21), затем установите широкую часть шариковых направляющих, см. схему-1 и схему-3;
 - (К-17д) забейте осторожно футорки в отверстия на деталях (1-21, 2-21);
 - (К-10) закрутите дюбеля в отверстия на детали (3-21);
 - (К-43) забейте осторожно шканты 8х30 в отверстия на детали (7-21);
 - (К-39) забейте осторожно гайки в отверстия на деталях (6-17), затем вкрутите ножки;
 - (К-26) установите полкодержатели (К-26) в отверстия на деталях (1-21, 2-21).
1. Соедините между собой детали (7-21 и 6-17) на шкант 8х30 (К-43), затем закрепите к детали (4-21) на винты (К-7).
 2. Соедините между собой детали (1-21, 3-21, 2-21) на стяжку (К-10), затем закрепите деталь (4-21) на винты (К-7).
 3. Прямоугольность тумбы проверьте рулеткой по диагонали, положите стенку заднюю (16-21) и закрепите шурупами с шайбами (К-45) по периметру тумбы с градацией 150мм, см. схему 2.
 4. Соберите ящик, см. схему 7.




Схема-4

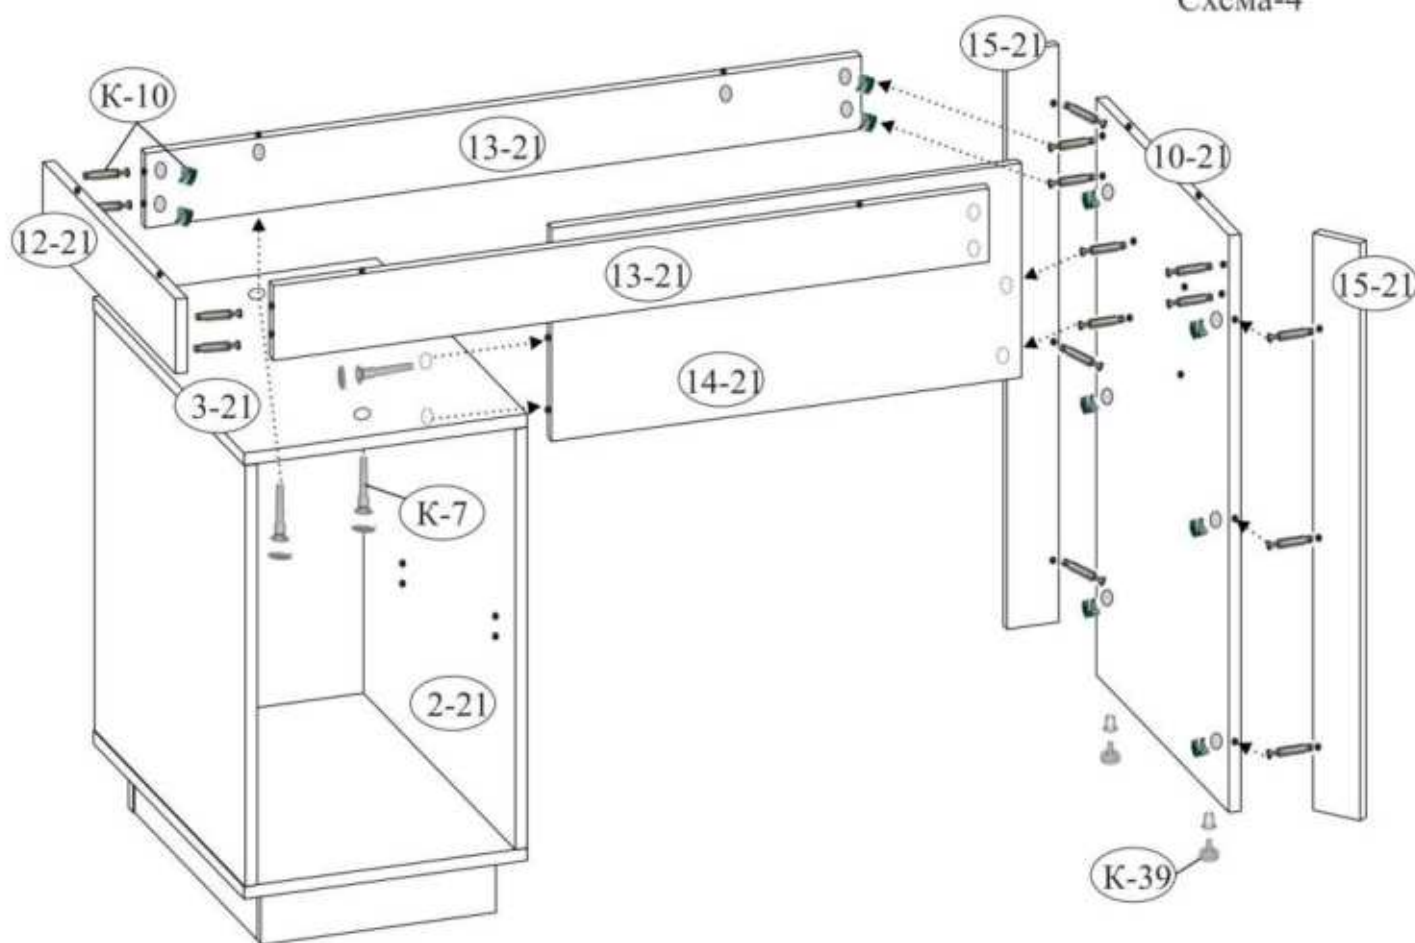


1. Закрутите дюбеля (K-10) в отверстия на деталях (12-21, 15-21, 10-21).
2. Осторожно забейте гайки (K-39) в отверстия на детали (10-21), затем вкрутите ножки.
3. Соедините между собой детали (12-21 и 13-21) на стяжку (K-10), затем детали (13-21) закрепите к колпаку тумбы (3-21) на винты (K-7).
4. Соедините между собой детали (10-21 и 15-21) на стяжку (K-10).
5. Закрепите деталь (14-21) к детали (2-21) на винты (K-7).
6. Закрепите деталь (10-21) к деталям (14-21 и 13-21) на стяжку (K-10).

Схема-5

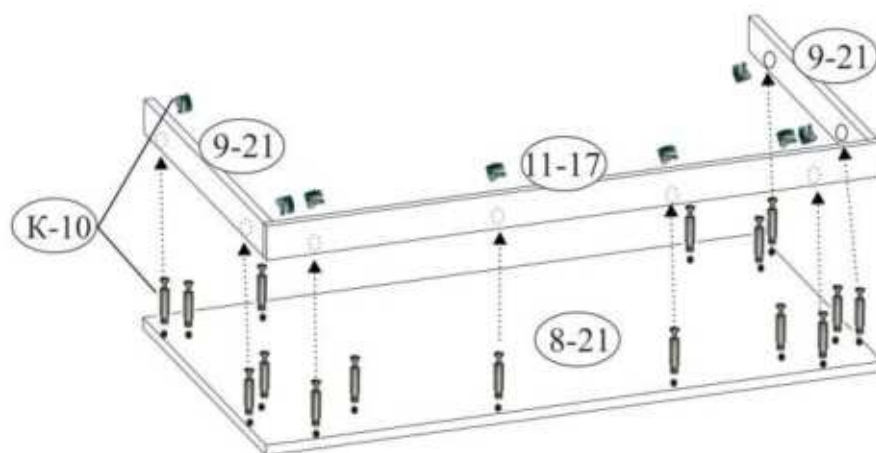

1. Закрутите дюбеля (K-10) в отверстия на детали (8-21).
2. Установите детали (9-21 и 11-17) на стяжку (K-10).

Схема-6

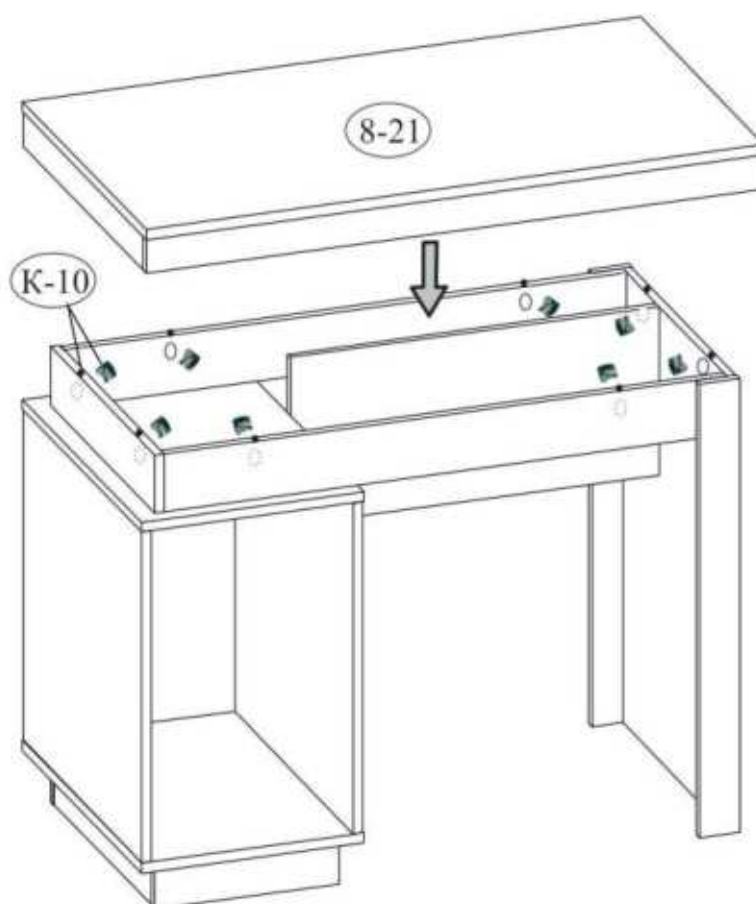


1. Установите столешницу (8-21) на стяжку (K-10).



Порядок сборки ящика.


1. Соедините стенки ящика (3, 4) между собой на винты-конфирматы (K-7).
2. Установите накладку (1) на стяжку (K-130).
3. Переверните собранный ящик дном вверх, выровняйте корпус ящика (замерив проем по диагонали), заведите дно в паз на накладке и закрепите с помощью шурупов с шайбами (K-45) с градацией 100 мм в кромки деталей (3, 4, 4).
4. Установите направляющие (K-126A), для этого разделите части направляющей. Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх (см. схему 3).
5. Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам ящика (4) шурупами, другую (широкую часть) к деталям изделия (см. схему 1).
6. Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца.

Внимание: если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.

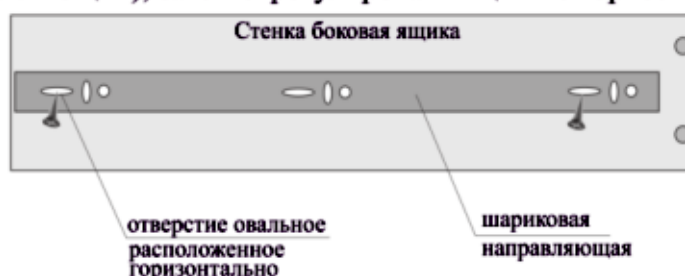

Установите петли (K-17д) на дверь (20-17), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.


Навесьте дверь на шкаф (см. схему-1) и отрегулируйте по ширине шкафа и высоте, закрепите ручку.

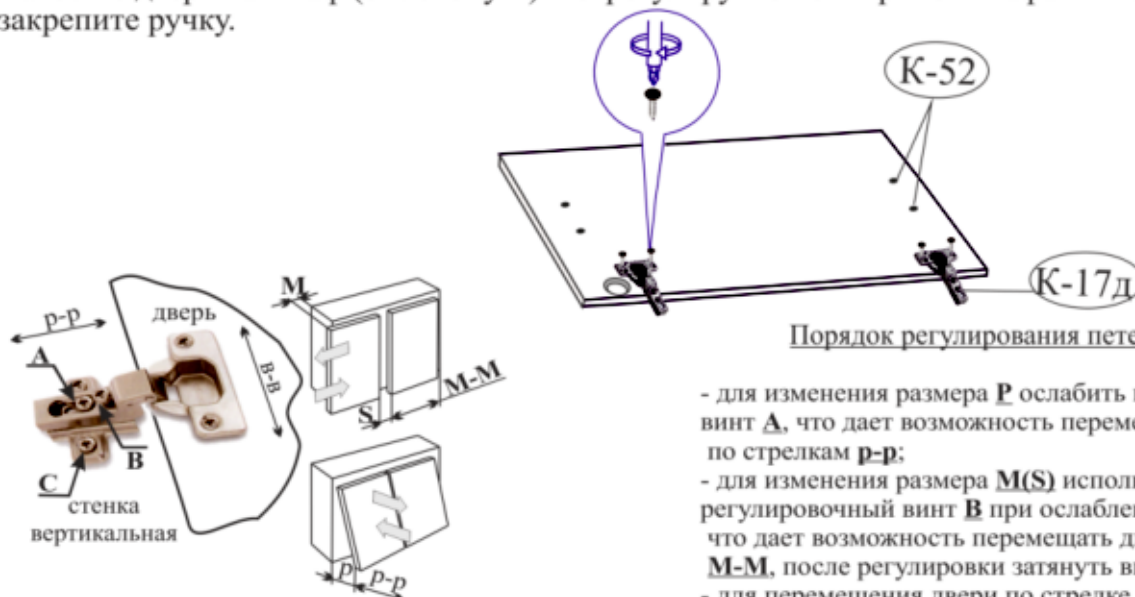

Порядок регулирования петель:

- для изменения размера **P** ослабить крепежный винт **A**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **p-p**;
- для изменения размера **M(S)** используется регулировочный винт **B** при ослабленном винте **A**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **M-M**, после регулировки затянуть винт **A**;
- для перемещения двери по стрелке **v-v** ослабить винты **C**.

Схема сборки стола (вариант правый) - Схема 9.

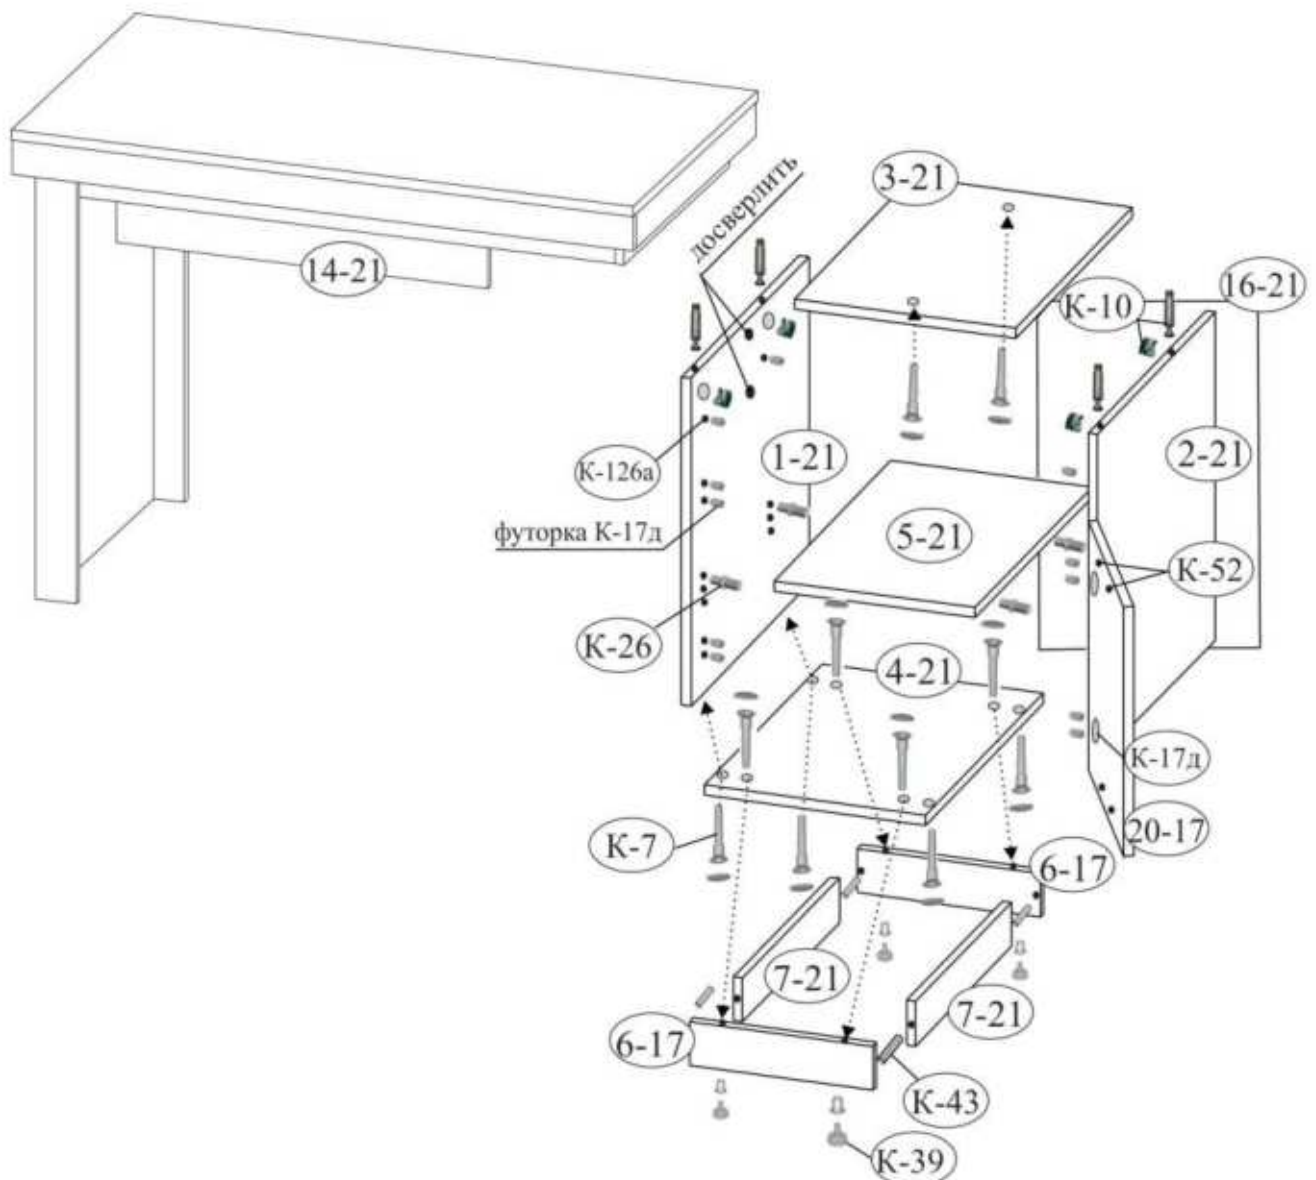

Последовательность сборки тумбы (вариант правый).


Установите на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схеме сборки изделия:

Внимание: необходимо на двери «20-17» досверлить два отверстия Ø5мм (под ручку, схема-12), на детали (1-21) досверлить два отверстия Ø8мм (для крепления детали «14-21»).

При сверлении положите кусок ДСП под данные отверстия, чтобы не сколол материал с обратной стороны.


- (K-126a) забейте осторожно футорки в отверстия на деталях (1-21, 2-21), затем установите широкую часть шариковых направляющих, см. схему-9 и схему-3;
 - (K-17д) забейте осторожно футорки в отверстия на деталях (1-21, 2-21);
 - (K-10) закрутите дюбеля в отверстия на детали (3-21);
 - (K-43) забейте осторожно шканты 8х30 в отверстия на детали (7-21);
 - (K-39) забейте осторожно гайки в отверстия на деталях (6-17), затем вкрутите ножки;
 - (K-26) установите полкодержатели (K-26) в отверстия на деталях (1-21, 2-21).
1. Соедините между собой детали (7-21 и 6-17) на шкант 8х30 (K-43), затем закрепите к детали (4-21) на винты (K-7).
 2. Соедините между собой детали (1-21, 3-21, 2-21) на стяжку (K-10), затем закрепите деталь (4-21) на винты (K-7).
 3. Прямоугольность тумбы проверьте рулеткой по диагонали, положите стенку заднюю (16-21) и закрепите шурупами с шайбами (K-45) по периметру тумбы с градацией 150мм, см. схему 2.
 4. Соберите ящик, см. схему 7.

Схема-10

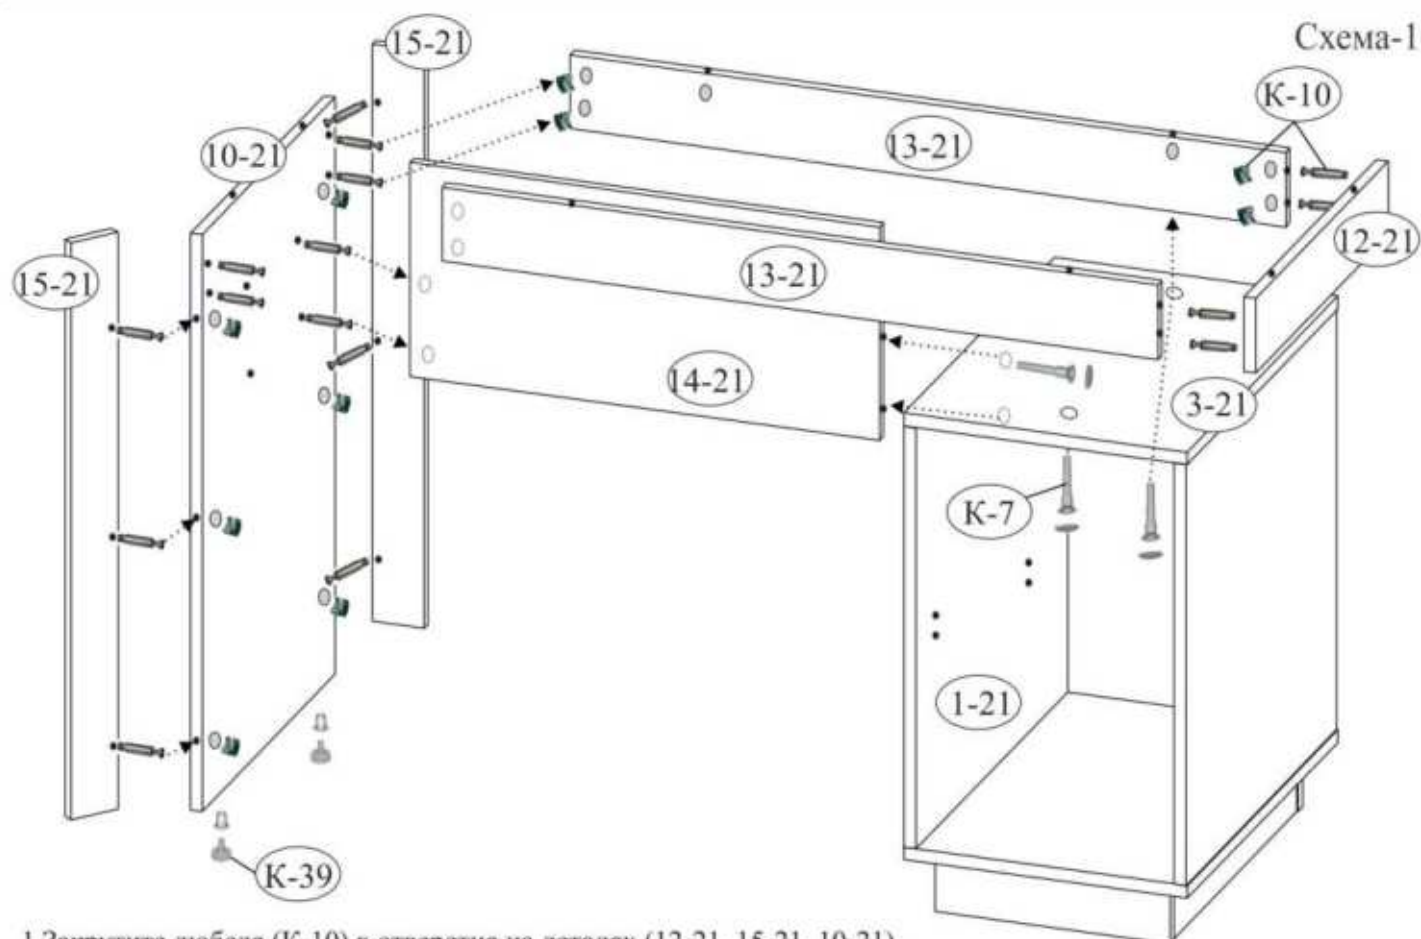

1. Закрутите дюбеля (К-10) в отверстия на деталях (12-21, 15-21, 10-21).
2. Осторожно забейте гайки (К-39) в отверстия на детали (10-21), затем вкрутите ножки.
3. Соедините между собой детали (12-21 и 13-21) на стяжку (К-10), затем детали (13-21) закрепите к колпаку тумбы (3-21) на винты (К-7).
4. Соедините между собой детали (10-21 и 15-21) на стяжку (К-10).
5. Закрепите деталь (14-21) к детали (1-21) на винты (К-7).
6. Закрепите деталь (10-21) к деталям (14-21 и 13-21) на стяжку (К-10).


Схема-11

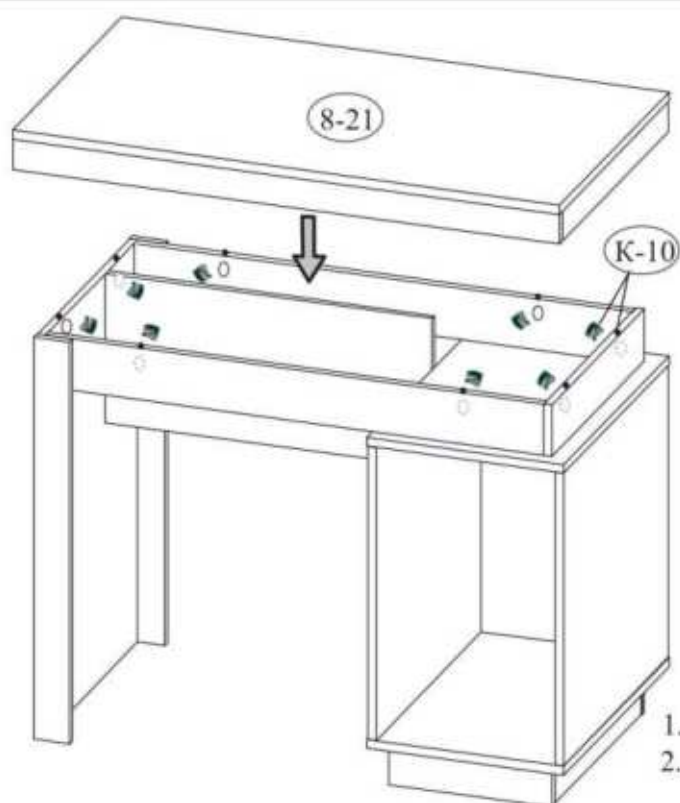

1. Соберите столешницу (8-21), см. схему 5.
2. Установите столешницу (8-21) на стяжку (К-10).

Установите петли (К-17д) на дверь (20-17), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.

Навесьте дверь на шкаф (см. схему-9) и отрегулируйте по ширине шкафа и высоте, закрепите ручку.

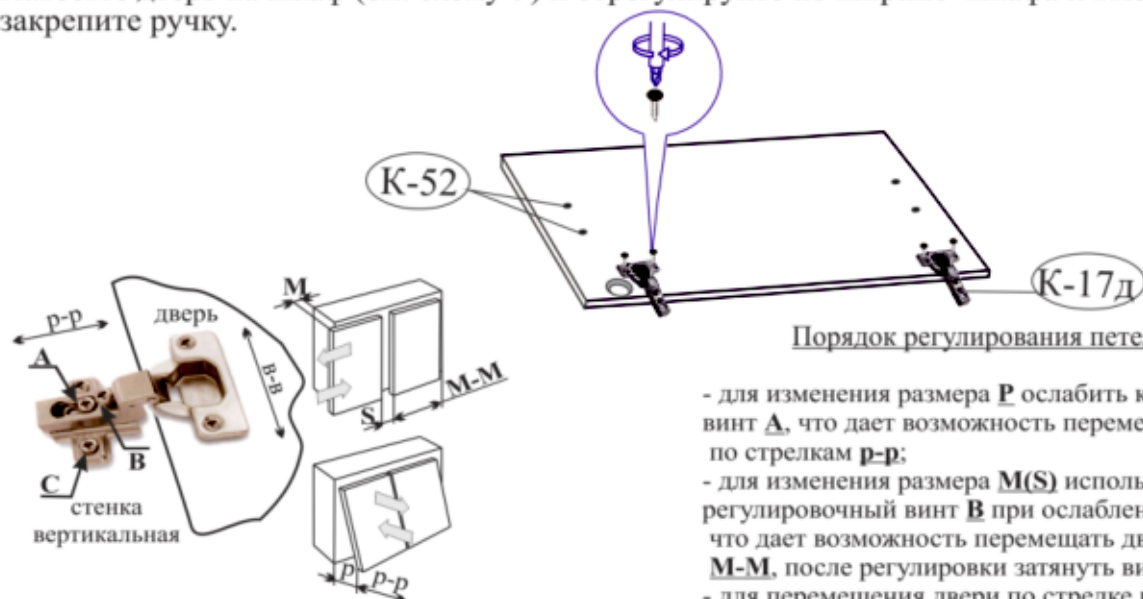

Порядок регулирования петель:

- для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р;
- для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке М-М, после регулировки затянуть винт А;
- для перемещения двери по стрелке В-В ослабить винты С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ___ ” _____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ___ ” _____ 20 г.

Срок службы 7 лет